



NÁVOD NA OBSLUHU



MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA

Cortina 9K

Cortina 12K

Cortina 12K Duo

Cortina 12K Smart Home

Obsah

Obsah	2
1. Bezpečnostné inštrukcie	3
2. Popis zariadenia	5
3. Montáž a Inštalácia	6
3.1 Obsah balenia	6
3.2 Rozbalenie prístroja:	6
3.3 Výber umiestnenia	7
3.4 Inštalácia výfukovej hadice	7
3.5 Inštalácia výfukovej hadice na klimatizáciu	8
3.6 Inštalácia súpravy do okna	8
4. Ovládací panel	10
4.1 Cortina 9K / Cortina 12K	10
4.2 Cortina 12K Smart Home	11
4.3 Cortina 12K Duo	12
4.4 Diaľkové ovládanie	13
5. Obsluha	14
6. WiFi funkcia	16
7. Návod na vypustenie vody	20
7.1 Vyprázdnenie nádržky na vodu	20
7.2 Kontinuálne odvodnenie	20
8. Údržba a skladovanie	21
8.2 Čistenie povrchu klimatizácie	21
8.1 Čistenie vzduchového filtra	21
8.3 Skladovanie klimatizácie	22
8.4 Skladovanie diaľkového ovládača	22
9. Riešenie problémov	23
10. Recyklácia	24
10.1 Využitie a likvidácia obalov	24
10.2 Likvidácia výrobku po skončení životnosti	24
11. Záručné podmienky	24
11.1 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:	24
11.2 Pri reklamácií je nutné predložiť:	24
12. Technické parametre	25

AKO FUNGUJE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE?


Nízky tlak dáva studený vzduch. Hlavným prvkom klimatizácie je chladiaca kvapalina, ktorá sa pri nízkom tlaku premieňa na plyn. Tento proces "vytvára chlad", ktorý sa prenáša dovnútra, pri zachovaní teplého vzduchu von. Kvapalná chladiaca kvapalina prechádza expanzným ventilom a do potrubia, kde je tlak nízky.

Chladiaca kvapalina sa odparí a premení sa na plyn. Proces absorbuje teplo z okolia a potrubie sa ochladzuje. Ventilátor fúka studený vzduch do miestnosti. Plyn prechádza kompresorom, ktorý zvyšuje tlak a premieňa plyn na kvapalinu. V tomto procese sa uvoľňuje teplo, ktoré je fúkané ventilátorom do potrubia na odvádzanie teplého vzduchu. Termostat vypne jednotku, keď je vnútorný vzduch dostatočne studený.

1. Bezpečnostné inštrukcie



Horľavý materiál. Tento spotrebič obsahuje R290/propán horľavé chladivo.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Prečítajte si technickú príručku



Bezpečnostné informácie nájdete v tomto návode.

Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte dodané pokyny. Výrobca nie je zodpovedný, ak nesprávna inštalácia a používanie spôsobuje poruchy a škody. Pokyny vždy uchovávajte so spotrebičom pre budúce použitie.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Varovanie

Riziko úrazu alebo trvalého postihnutia.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým sú spojené.

Nedovoľte deťom sa hrať so spotrebičom.

Deti mladšie ako 3 roky sa majú držať mimo dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom. Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonať deti bez dozoru.

Všeobecná bezpečnosť

Tento spotrebič je určený na použitie v interiéri ako sú napr.: rodinná izba, obývacia izba, kuchynské priestory, v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach. Menovací štítok sa nachádza na bočnej alebo zadnej strane klimatizácie. Vetracie otvory uchovávajúte mimo obštrukcie.

Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte iné mechanické zariadenia ani iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca. Zariadenie sa nesmie skladovať v miestnosti s prevádzkovými zdrojmi vznietenia (napríklad: otvorený oheň, prevádzkové plynové zariadenie alebo prevádzkový elektrický ohrievač. Neprepichujte ani nespáľte. Uvedomte si, že chladivá nesmú obsahovať zápach. Na čistenie prístroja nepoužívajte vodný sprej a paru. Zariadenie čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne prípravky, abrazívne čistiace podložky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštalácia

Upozornenie

Toto zariadenie musí nainštalovať len kvalifikovaná osoba. Odstráňte všetky obaly. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte pokazené zariadenie. Zariadenie musí byť inštalované, prevádzkované a skladované v miestnosti s podlahou väčšou ako 12,5 m². Dodržujte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom. Pri pohybe prístroja buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice. Uvedomte si, že chladivá nemusia zapáchať.

Uistite sa, že okolo spotrebiča môže cirkulovať vzduch. Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania počkajte aspoň 4 hodiny. To umožní oleju sa dostať späť do kompresora. Zariadenie neinštalujte v blízkosti radiátorov alebo iných zdrojov tepla. Zariadenie neinštalujte tam, kde je priame slnečné svetlo.

Elektrické pripojenie

Upozornenie

Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej zásuvke. Uistite sa, že elektrické informácie na typovom štítku sa zhodujú s napájacím zdrojom. Ak nie, obráťte sa na elektrikára.

Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú voči nárazom napätia. Nepoužívajte adaptéry s viacerými zástrčkami a predĺžovacie káble. Uistite sa, že nespôsobuje poškodenie elektrických komponentov (napr. sieťová zástrčka, sieťový kábel). Ak chcete zmeniť elektrické súčiastky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo elektrikára. Sieťový kábel musí zostať pod úrovňou sieťovej zástrčky. Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky len na konci inštalácie. Uistite sa, že po inštalácii je prístup k sieťovej zástrčke.


Neťahajte sieťový kábel, aby ste neodpojili zariadenie. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

Používanie

Upozornenie

Nebezpečenstvo poranenia, popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Neupravujte toto zariadenie. Dávajte pozor, aby ste nespôsobili poškodenie chladiaceho okruhu. Obsahuje propán (R290), zemný plyn s vysokou úrovňou znečistenia životného prostredia. Tento plyn je horľavý. Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu, uistite sa, že v miestnosti nie sú žiadne plamene a zdroje vznietenia. Vyvetrajte miestnosť. Nepribližujte sa s horľavými výrobkami ani predmetmi, ktoré sú mokré s horľavými vlastnosťami, do blízkosti spotrebiča alebo naň.

2. Popis zariadenia

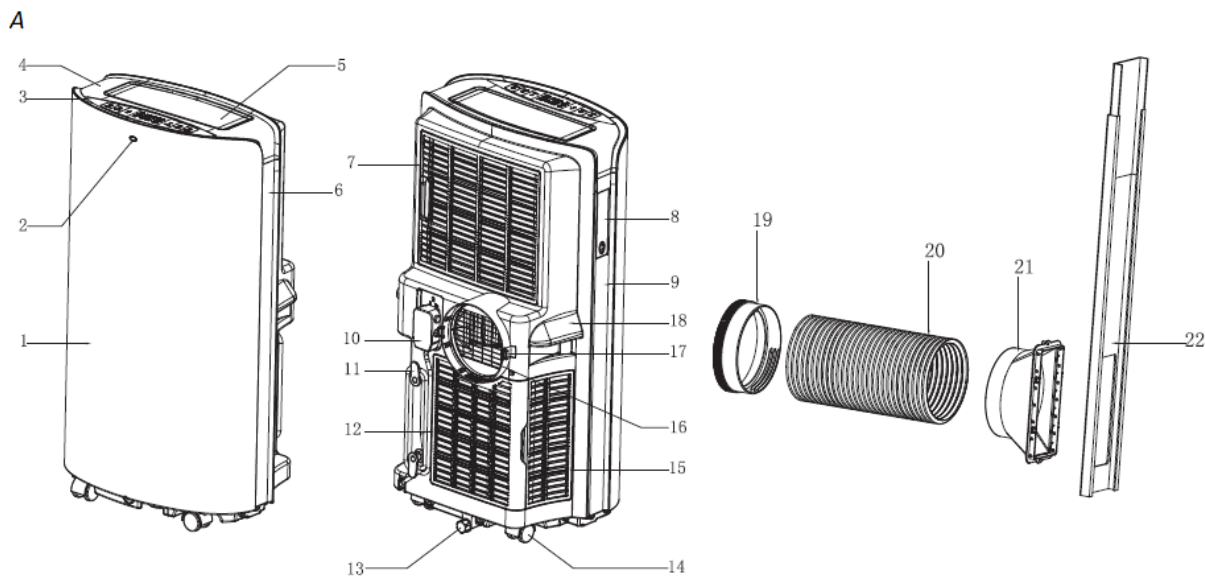


Obr. A

1. Predný panel
2. Prijímač diaľkového ovládania
3. Ovládací panel
4. Horný panel
5. Horizontálna lamela
6. Pravá dekoračná doska
7. Horná filtračná zostava zadného panela
8. Priestor pre diaľkové ovládanie
9. Ľavá dekoračná doska
10. Napájací kábel so zástrčkou
11. Navíjacie stĺpiky
12. Dolná filtračná zostava zadného panela
13. Odtokový kryt
14. Univerzálne koleso
15. Filtračná zostava bočného panela
16. Ochranná mriežka
17. Spojovací diel
18. Úchytka
19. Konektor výfukovej hadice
20. Výfuková hadica
21. Adaptér výfukovej hadice
22. Posuvná súprava do okna

3. Montáž a Inštalácia

3.1 Obsah balenia

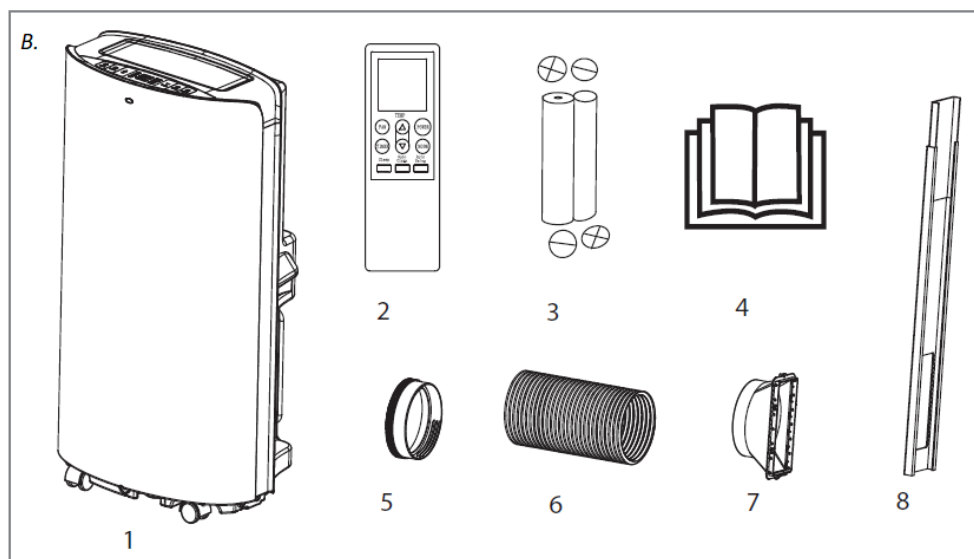

Obr. B

1. Klimatizácia
2. Diaľkový ovládač
3. Batérie
4. Manuál
5. Konektor výfukového potrubia vzduchu
6. Výfukové potrubie
7. Adaptér výfukového potrubia vzduchu
8. Posuvná lišta

3.2 Rozbalenie prístroja:

1. Otvorte krabicu a vytiahnite zariadenie.
2. Odstráňte všetky obaly zo zariadenia.
3. Opatrne rozviňte sieťový kábel. Skontrolujte, či nie je sieťový kábel poškodený.

PRÍSLUŠENSTVO

Po vybalení skontrolujte, či je zahrnuté uvedené príslušenstvo (znázornené na obr. B), a prezrite si ich účely v úvode inštalácie v tomto návode.


Upozornenie:

Ak bola jednotka prepravovaná vodorovne, pred prvým použitím ju nechajte 4 hodiny vo zvislej polohe, inak hrozí poškodenie prístroja!!!

3.3 Výber umiestnenia


Dôležité

- Táto klimatizácia sa môže pohodlne presúvať v interiéri; udržiavajte prístroj vo vzpriamenej polohe pri jeho pohybe. Zariadenie musí byť umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.
- Túto klimatizáciu neinštalujte ani nepoužívajte v kúpeľni alebo v inom mokrom prostredí.
- Vzhľadom k tomu, že prenosné klimatizácie sú na kolesách, je ľahké zmeniť umiestnenie. Keď nastane teplejšie obdobie, stačí presunúť prenosnú klimatizáciu do miestnosti a môžete rýchlo začať ochladzovať priestor.
- Klimatizácia musí byť prevádzkovaná v uzavretom priestore, aby bolo chladenie efektívne. Zatvorte všetky dvere, okná a ďalšie vonkajšie otvory do miestnosti. Účinnosť klimatizácie závisí od teploty a vlhkosti.
- Umiestnite klimatizáciu na miesto, ktoré neobmedzuje prúdenie vzduchu cez prednú časť jednotky.
- Klimatizácia pôsobiaca v miestnosti bude mať malý alebo žiadny účinok na sušenie príľahlého uzavretého skladovacieho priestoru, ako je skriňa, pokiaľ nie je dostatočná cirkulácia vzduchu v a mimo oblasti. Prenosná klimatizácia odvádza teplo z jednotky vetracou hadicou cez okno alebo výfukový vzduchový ventil.
- Malo by ísť minimálne o 50 cm vzdialenosť medzi klimatizáciou a najbližším objektom. Pozri obrázok pre odkaz.

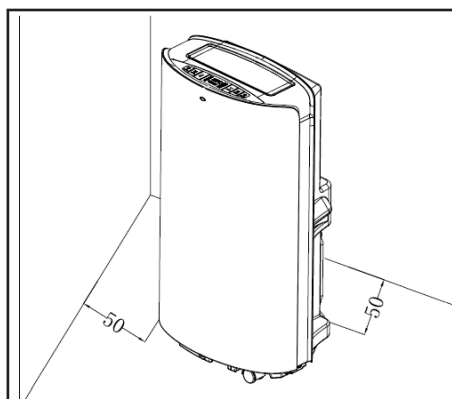


3.4 Inštalácia výfukovej hadice (obr. C)

1. Predĺžte jeden koniec výfukovej hadice, koniec okrúhleho konektora na ňu priskrutkujte najmenej 3 otočenia v proti smere hodinových ručičiek.
2. Predĺžte ďalší koniec výfukovej hadice, naskrutkujte na ňu adaptér najmenej 3 otočenia v proti smere hodinových ručičiek.
3. Zostava výfukovej hadice.

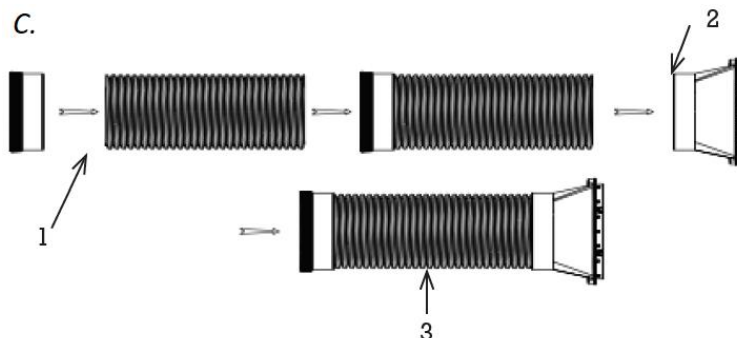

3.5 Inštalácia výfukovej hadice na klimatizáciu (obr. D)


1. Spojovací materiál
2. Štrbina
3. Zostava výfukovej hadice

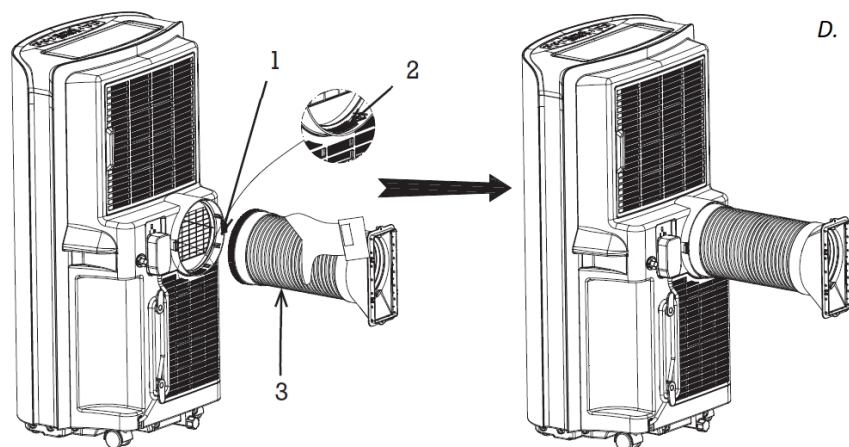

3.6 Inštalácia súpravy do okna

Spôsob inštalácie posuvníka do okna je väčšinou v "horizontálne" alebo "vertikálne". Ako je znázornené na obrázku nižšie:

1. Nainštalujte súpravu okien na okno ;
2. Nastavte dĺžku súpravy posuvníka podľa šírky alebo výšky okna a upevnite ju hmoždinkou;
3. Vložte hadicu konektora okna do otvoru súpravy okna

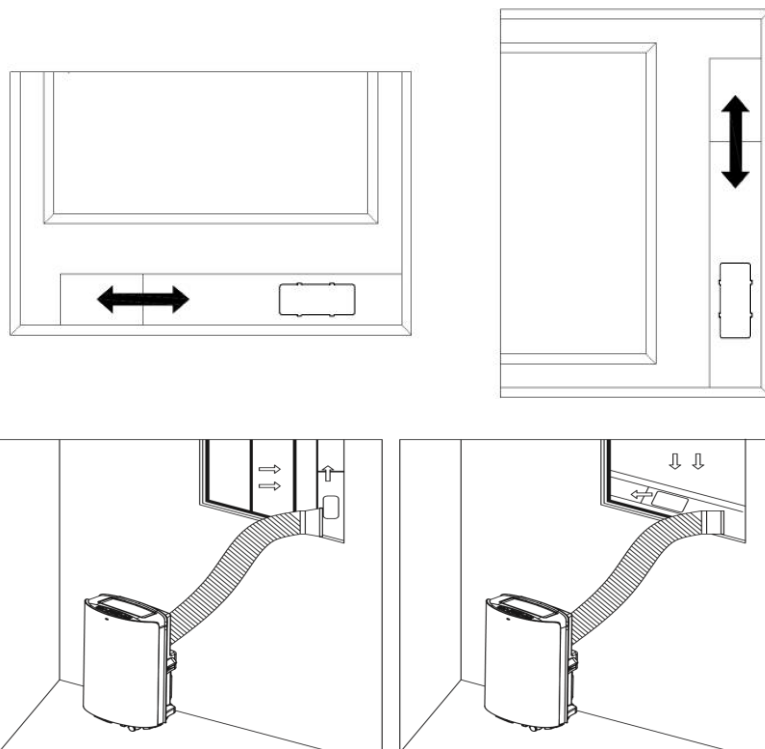

Pred používaním

Skontrolujte, či je výfuková hadica správne namontovaná.

Upozornenie pri chladení a odvlhčovaní:

- Pri používaní funkcií chladenie a odvlhčovanie udržiavajte medzi jednotlivými funkciami prestávkový interval aspoň 3 minúty.

Požiadavky napájania:

Zásuvka je pre použitie v striedavom prúde.

- Nepripájajte viac spotrebičov do jednej zásuvky.
- Napájanie je AC220-240V, 50 Hz

Úvod do prevádzky

Pred začatím prevádzky v tejto časti:

- 1) Nájdite miesto, kde je zdroj napájania v blízkosti.
- 2) Nainštalujte výfukovú hadicu a dobre nastavte polohu okna.
- 3) Dobre pripojte výfukovú hadicu.
- 4) Zasuňte napájací kábel do uzemnenej zásuvky AC220~240V/50Hz;
- 5) Stlačením tlačidla POWER zapnite klimatizáciu.

Odporúčané limity pre použitie:

Odporúčaná prevádzková teplota okolia pre chladenie je 16-45 ° C.


Odporúčaná prevádzková teplota okolia pre kúrenie je 8-45 ° C.

Relatívna vlhkosť vzduchu: 20 - 85% RH.

Parameter poistky: ϕ 5.0x20mm 3.15A, 250Vac.

4. Ovládací panel


4.1 Cortina 9K / Cortina 12K

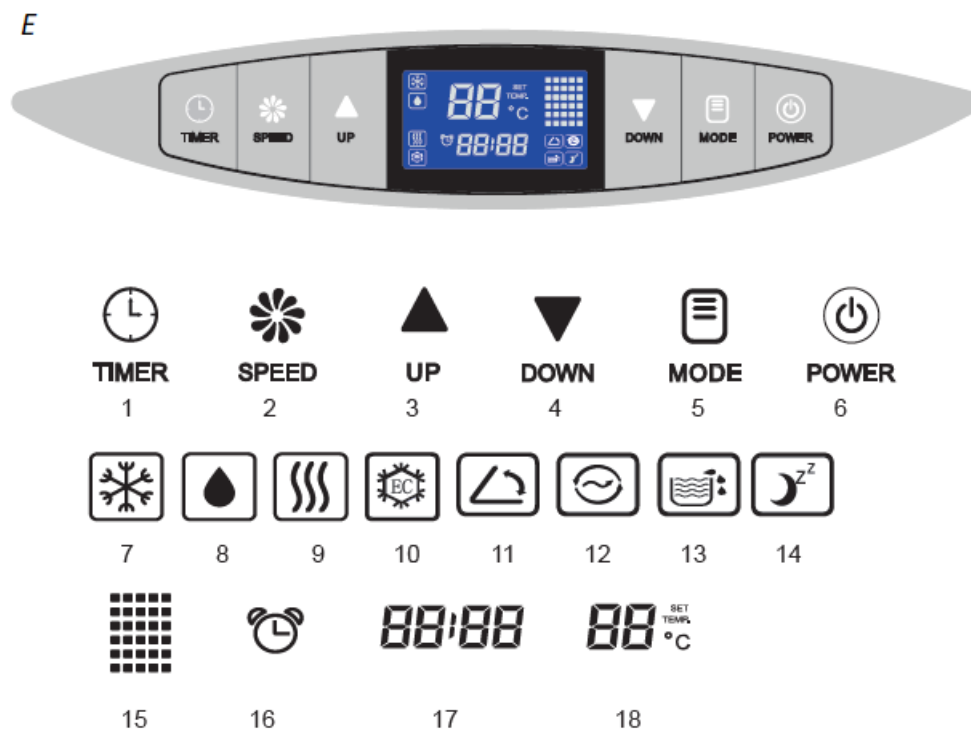

Obr. E.

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo rýchlosti
3. Tlačidlo zvýšiť
4. Tlačidlo znížiť
5. Tlačidlo režimu
6. Tlačidlo napájania
7. Indikátor režimu chladenia
8. Indikátor režimu odvlhčovania
9. Indikátor režimu ventilátora
10. Indikátor režimu konverzácie o energii
11. Indikátor funkcie automatickej hojdačky
12. Indikátor funkcie automatického čistenia
13. Indikátor plnej nádržky
14. Indikátor režimu spánok
15. Indikátor rýchlosti ventilátora
16. Indikátor časovača
17. Indikátor času
18. Indikátor teploty


4.2 Cortina 12K Smart Home

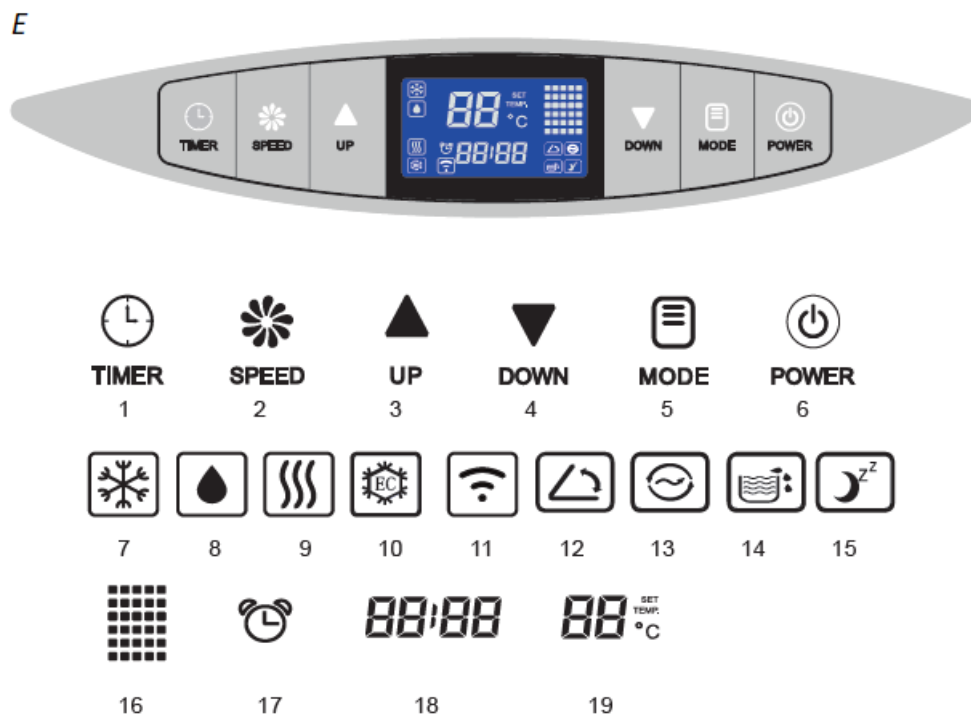

Obr. E.

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo rýchlosti
3. Tlačidlo zvýšiť
4. Tlačidlo znížiť
5. Tlačidlo režimu
6. Tlačidlo napájania
7. Indikátor režimu chladenia
8. Indikátor režimu odvlhčovania
9. Indikátor režimu ventilátora
10. Indikátor režimu konverzácie o energii
11. Indikátor WiFi
12. Indikátor funkcie automatickej hojdačky
13. Indikátor funkcie automatického čistenia
14. Indikátor plnej nádržky
15. Indikátor režimu spánok
16. Indikátor rýchlosti ventilátora
17. Indikátor časovača
18. Indikátor času
19. Indikátor teploty

4.3 Cortina 12K Duo

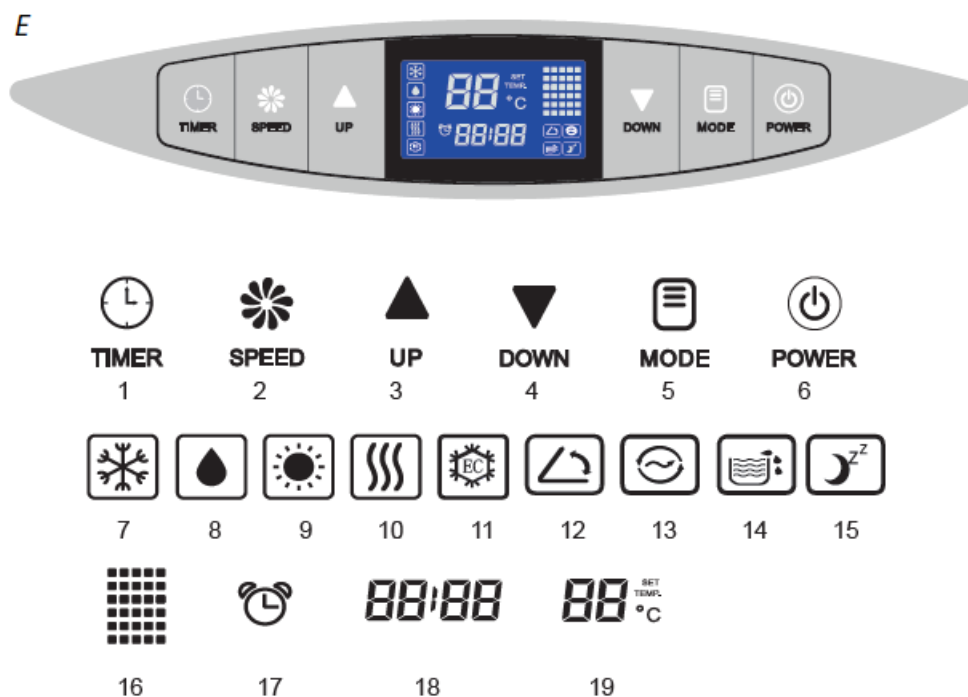


Obr. E.

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo rýchlosti
3. Tlačidlo zvýšiť
4. Tlačidlo znížiť
5. Tlačidlo režimu
6. Tlačidlo napájania
7. Indikátor režimu chladenia
8. Indikátor režimu odvlhčovania
9. Indikátor režimu kúrenie
10. Indikátor režimu ventilátora
11. Indikátor režimu konverzácie o energii
12. Indikátor funkcie automatickej hojdačky
13. Indikátor funkcie automatického čistenia
14. Indikátor plnej nádržky
15. Indikátor režimu spánok
16. Indikátor rýchlosti ventilátora
17. Indikátor časovača
18. Indikátor času
19. Indikátor teploty

4.4 Diaľkové ovládanie

Upozornenie:

- Nedovoľte aby diaľkový ovládač spadol z veľkej výšky.
- Diaľkový ovládač neumiestňujte na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

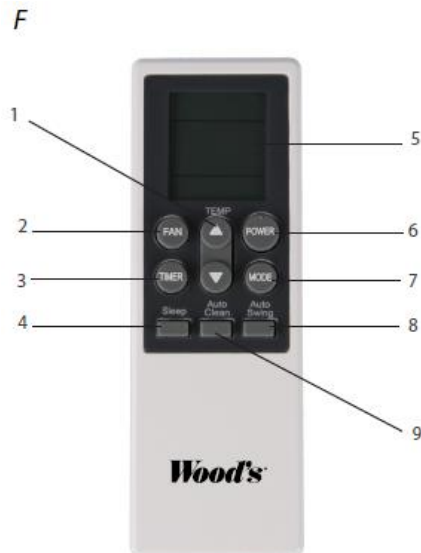


Obr. F.

1. Tlačidlo zvýšenie/zníženie
2. Tlačidlo rýchlosti ventilátora
3. Tlačidlo časovača
4. Tlačidlo spať
5. LCD displej
6. Tlačidlo napájania
7. Tlačidlo režimu
8. Tlačidlo automatickej hojdačky
9. Tlačidlo automatické čistenie

Obr. G

Pred použitím diaľkového ovládača nainštalujte AAA batérie do diaľkového ovládača.

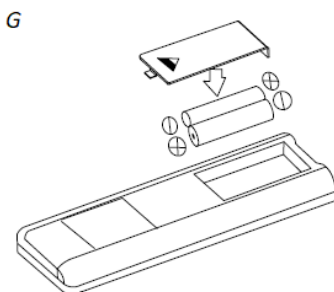

1. Stlačte a vysuňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte dve nové alkalické batérie AAA do priestoru pre batérie, dbajte na správnu polaritu.
3. Vráťte späť kryt batérii a uistite sa, že západka zapadne na miesto.

Upozornenie:

Používajte iba alkalické batérie.

Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

Pri výmene batérií vždy vymeňte obe batérie za nové, nemiešajte staré a nové batérie.

5. Obsluha

Pred použitím

Skontrolujte, či je výfuková hadica správne namontovaná.

1. Spustenie jednotky

Stlačením tlačidla POWER spustíte alebo vypnete zariadenie.

2. Vyberte režim

Jednotka má 4 až 5 rôznych režimov: chladenie, odvlhčovanie, kúrenie, úspora energie a režim ventilátora.

Stlačením tlačidla MODE na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači si vyberte režim.

Chladenie

Stlačte tlačidlo "MODE", kým sa nezobrazí indikátor chladenia .

Stlačením tlačidla "UP" alebo "DOWN" vyberte požadovanú izbovú teplotu (15°C - 31°C).

Stlačením tlačidla "SPEED" zvolte rýchlosť fúkania.

Odvlhčovanie

Stlačte tlačidlo "MODE", kým sa nezobrazí indikátor odvlhčovania .

V režime odvlhčovania bude ventilátor pracovať iba pri nízkych otáčkach.

Nie je možné nastaviť teplotu.

Vykurovanie

Táto funkcia je k dispozícii iba pre jednotku **Cortina 12K Duo**.

Stlačte tlačidlo "MODE", kým sa nezobrazí ikona .

Stlačením tlačidla "UP" alebo "DOWN" vyberte požadovanú izbovú teplotu (15°C - 31°C).

Stlačením tlačidla "SPEED" zvolte rýchlosť fúkania.

Prevádzka ventilátora

Stlačte tlačidlo "MODE", kým sa nezobrazí ikona .

Kompresor sa zastaví a bude bežať iba ventilátor. Stlačením tlačidla "SPEED" zvolte rýchlosť fúkania.

Nie je možné nastaviť teplotu.

Režim energetickej konverzácie.

Nízka spotreba energie v režime premeny energie. Ak je teplota okolia vyššia ako nastavená teplota, jednotka pracuje v chladnom režime. Keď okolitá teplota dosiahne nastavenú teplotu, kompresor sa zastaví a zastaví sa aj horný ventilátor. Po 2 minútach a 30 sekundách bude horný ventilátor pracovať 30 sekúnd pri nízkych otáčkach.

Ak sa kompresor nespustí (to znamená, že okolitá teplota je nižšia ako nastavená teplota), horný ventilátor bude opakovane pracovať v tomto režime (zastavenie na 2 minúty 30 sekúnd / prevádzka slabého vetra na 30 sekúnd).

3. Prevádzka časovača

Stlačením tlačidla "TIMER" nastavte čas automatického vypnutia, keď je prístroj spustený.

Stlačením tlačidla "TIMER" nastavíte čas automatického vypnutia, kým je prístroj pripravený.

Čas je možné nastaviť v rozsahu od 1 hodiny do 24 hodín. Stlačením tlačidla "UP" alebo "DOWN" na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači zvýšte alebo znížte čas o 1 hodinu.

4. Nastavte rýchlosť ventilátora

Stlačením tlačidla SPEED na ovládacom paneli zvolíte rýchlosť ventilátora.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo FAN a zvolíte rýchlosť ventilátora.

5. Celzia / Fahrenheita

Na ovládacom paneli súčasným stlačením šípok UP a DOWN prepínate medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.

6. Režim spánku

Počas noci používajte režim spánku a jednotka nebude rušiť váš spánok. Keď ste v režime chladenia, súčasne stlačte tlačidlá TIMER a UP a vstúpte do režimu spánku.

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SLEEP.

Jednotka bude pracovať v režime spánku a ventilátor sa automaticky nastaví na nízku rýchlosť.

Nastavená teplota sa zvýši o 1°C po jednej hodine a po dvoch hodinách sa teplota zvýši o 2 °C. Po šiestich hodinách jednotka prestane pracovať.

7. Funkcia automatického hojdania

Súčasným stlačením tlačidla TIMER a SPEED aktivujete funkciu hojdania.

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „Auto-swing“. Opätovným stlačením funkciu vypnete.

9. Režim automatického čistenia

Stlačením tlačidla AUTOCLEAN na diaľkovom ovládači prístroj vnútorne vyčistíte. Prístroj sa pred vypnutím čistí 3 minúty.

Ochranné funkcie

Automatické odmrazovanie

Prístroj sa v prípade potreby automaticky rozmrazí. V režime rozmrazovania sa na displeji zobrazuje E4 a nie sú aktívne žiadne tlačidlá okrem tlačidla POWER.

Ochrana kompresora

Jednotka má funkciu ochrany kompresora, ktorá spôsobuje 3-minútové oneskorenie spustenia po opätovnom zapnutí jednotky.


Alarm plnej nádržky

Keď je nádrž na vodu plná, jednotka prestane pracovať. Na displeji sa zobrazí kontrolka stavu naplnenia vodou a zaznie výstražný zvuk. Vyprázdňte nádrž na vodu a reštartujte jednotku.

6. WiFi funkcia

1. STIAHNITE SI APLIKÁCIU

1. Vyhľadajte aplikáciu „Woods Connect“ na App Store alebo Google Play.
2. Potvrďte „Stiahnuť“.
3. Počkajte, kým neskončí sťahovanie. Môže to chvíľu trvať.
4. Kliknutím na „Otvoriť“ = spustíte aplikáciu.


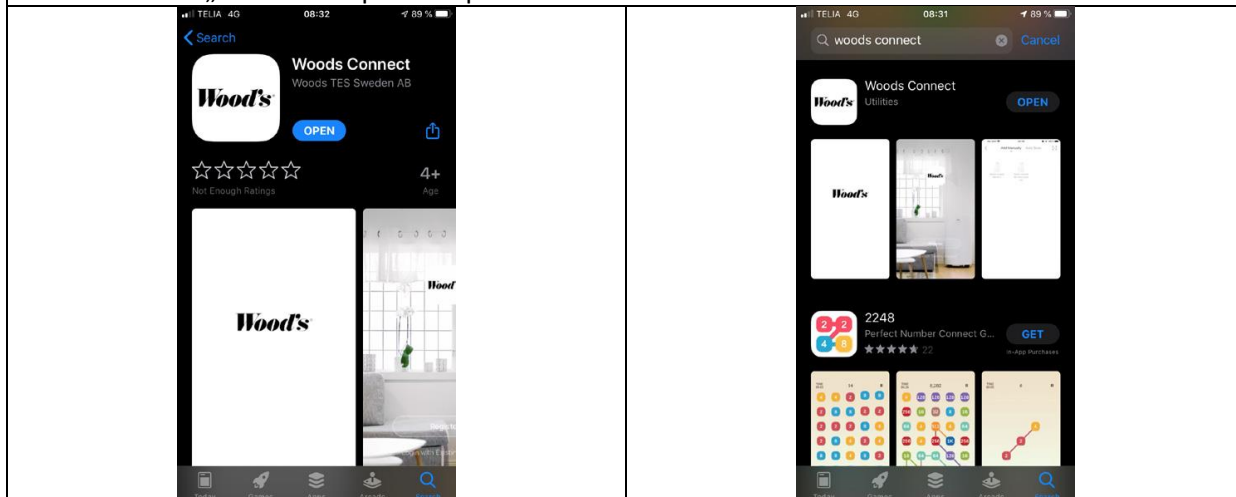




2. VYBERTE PROCES REGISTRÁCIE



REGISTRÁCIA PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU	REGISTRÁCIU PROSTREDNÍCTVOM TEL. ČÍSLA
1. Vyplňte svoju e-mailovú adresu. 2. Prečítajte si našu dohodu s používateľmi a zásady ochrany osobných údajov. 3. Ak súhlasíte s dohodami, začiarknite políčko v dolnej časti. 4. Kliknite na „Získať overovací kód“.	1. Vyplňte svoje mobilné číslo 2. Prečítajte si našu dohodu s používateľmi a zásady ochrany osobných údajov. 3. Ak súhlasíte s dohodami, začiarknite políčko v dolnej časti. 4. Kliknite na „Získať overovací kód“.



Vyplňte overovací kód, ktorý dostanete na email alebo sms.

Ak kód nedostanete automaticky, niekedy je k dispozícii vo vašich správach.

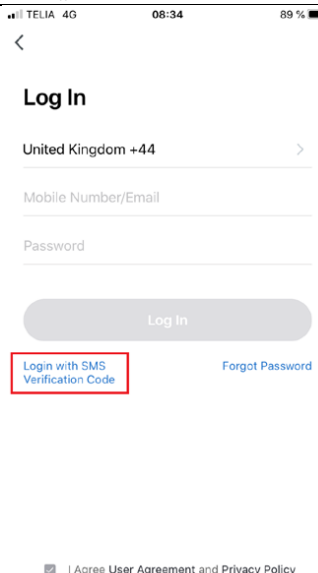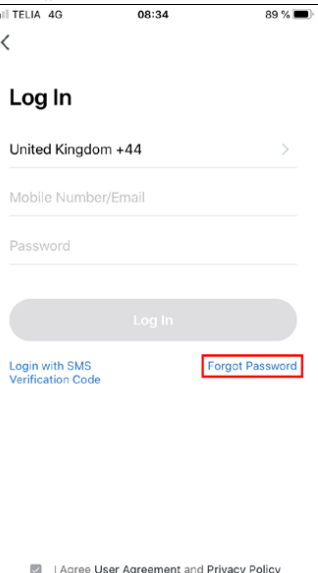
PRIHLÁSIŤ SA	ZABUDOL SOM HESLO
1. Kliknite na červeno označené „Prihlásiť sa pomocou overovacieho kódu SMS“. 2. Vyplňte svoje mobilné číslo. 3. Prečítajte si našu dohodu s používateľmi a zásady ochrany osobných údajov. 4. Ak súhlasíte s dohodami, začiarknite políčko v dolnej časti. 5. Kliknite na „Získať overovací kód“.	1. Kliknite na červeno označené „Zabudli ste heslo“. 2. Vyplňte svoje mobilné číslo / e-mail 3. Prečítajte si našu dohodu s používateľmi a zásady ochrany osobných údajov. 4. Ak súhlasíte s dohodami, začiarknite políčko v dolnej časti. 5. Kliknite na „Získať overovací kód“.
	
6. Vyplňte overovací kód	6. Vyplňte overovací kód

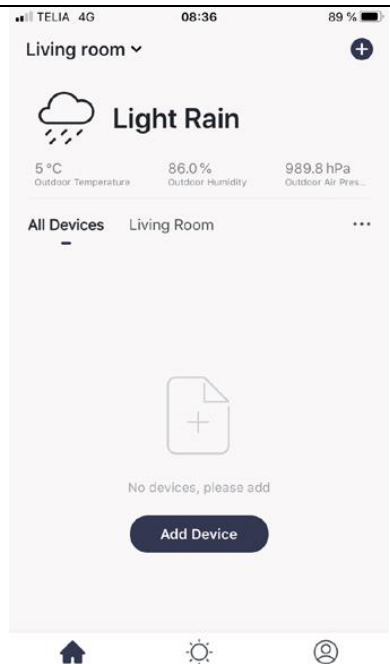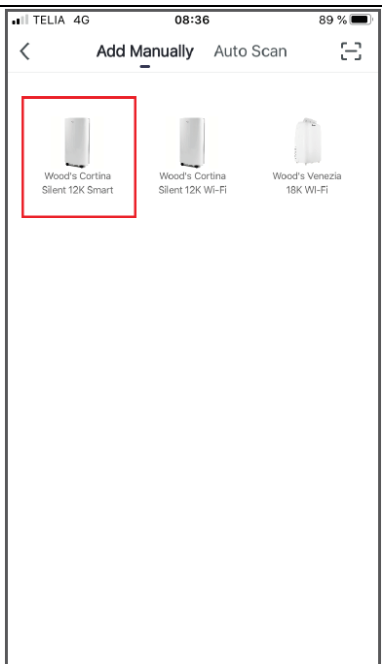PRIDAŤ ZARIADENIE	VYBERTE SI PRODUKT.
1. Kliknite na „pridať zariadenie“	2. Kliknite na produkt, ktorý chcete pridať, a ovládať ho cez WiFi. Napríklad: Wood's Cortina 12K Smart Home
	

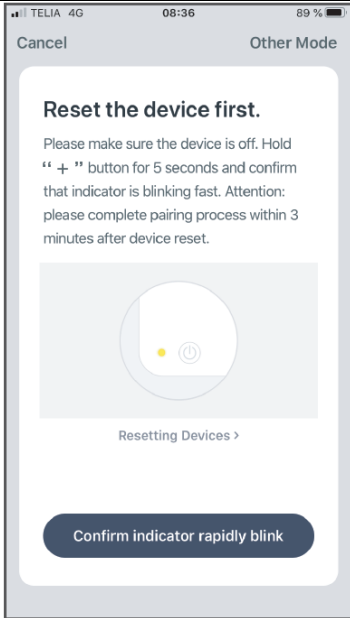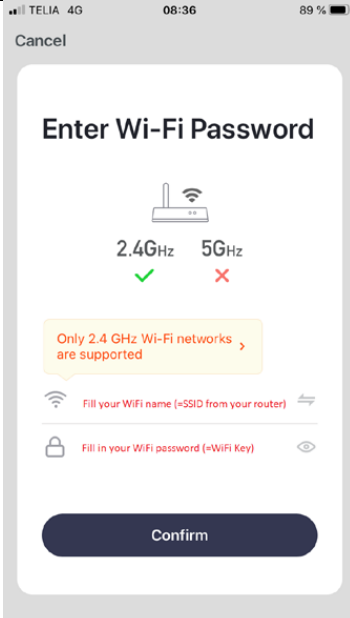
RESETUJTE ZARIADENIE	PRIHLÁSTE SA DO MIESTNEJ WI-FI
1. V takomto prípade resetujte zariadenie podržaním tlačidla „+“ na 5 sekúnd.	2. Vyplňte meno WiFi. V niektorých prípadoch je to rovnaké ako SSID. 3. Vyplňte heslo WiFi. V niektorých prípadoch je to rovnaké ako WiFi kľúč.
	
POZNÁMKA: Spôsob resetovania zariadenia sa môže medzi modelmi líšiť. Vždy sa riadte pokynmi na obrazovke v aplikácii Woods Connect.	Pripojiť ... 1. Nechajte aplikáciu fungovať. 2. Po chvíli bude vaše zariadenie pripojené k aplikácii a vášmu WiFi. 3. Hotovo, Zariadenie je teraz k dispozícii

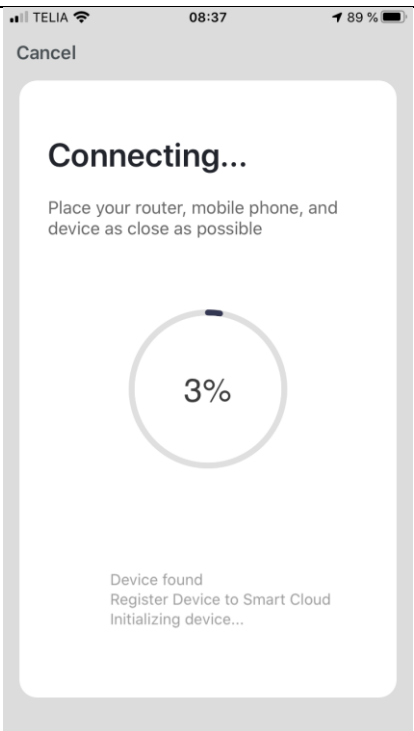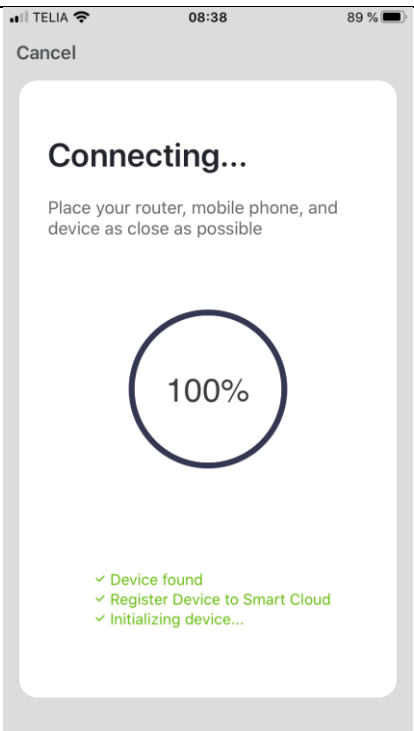Nechajte aplikáciu pracovať	Po chvíli bude vaše zariadenie pripojené k aplikácii a vášmu WiFi.
	


Párovanie ukončené.

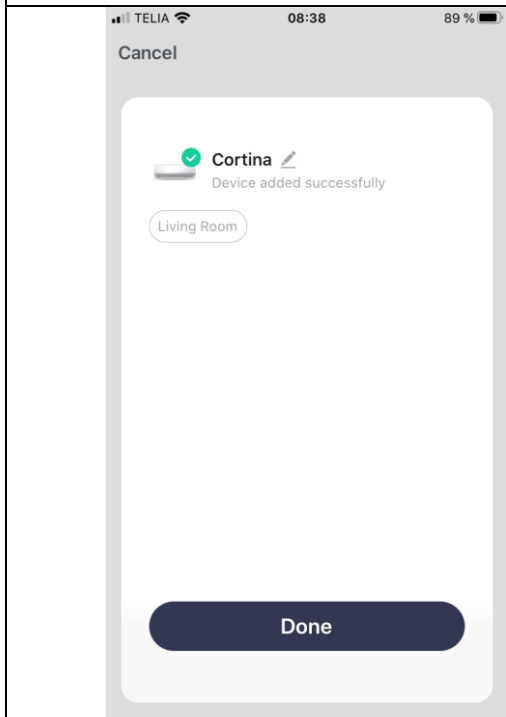


Teraz je zariadenie v app „Woods Connect“

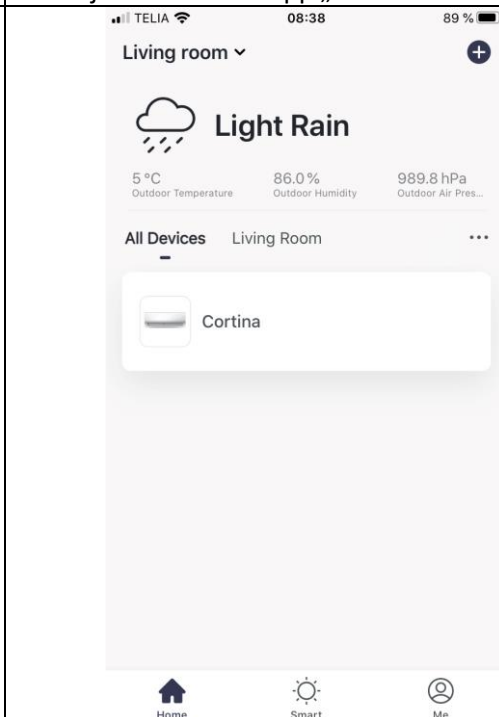

Kliknete na tlačidlo ON pre spustenie zariadenia

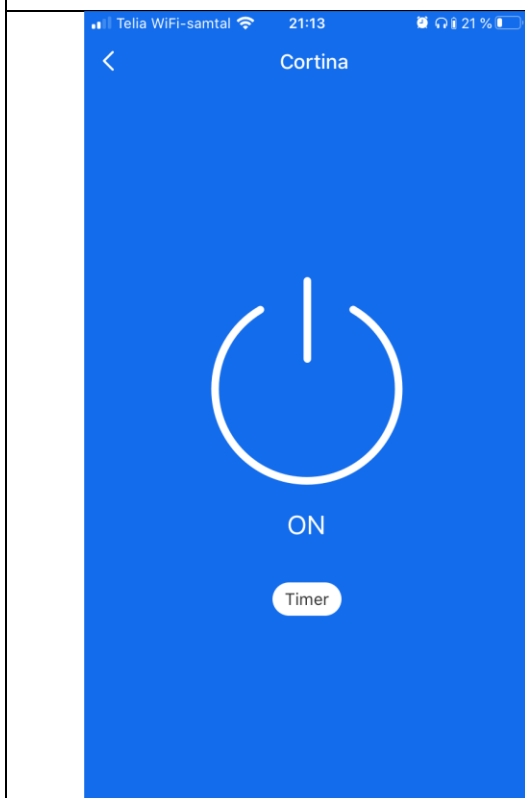

Môžete zvoliť prevádzkový režim, teplotu, rýchlosť ventilátora, časovač atď.

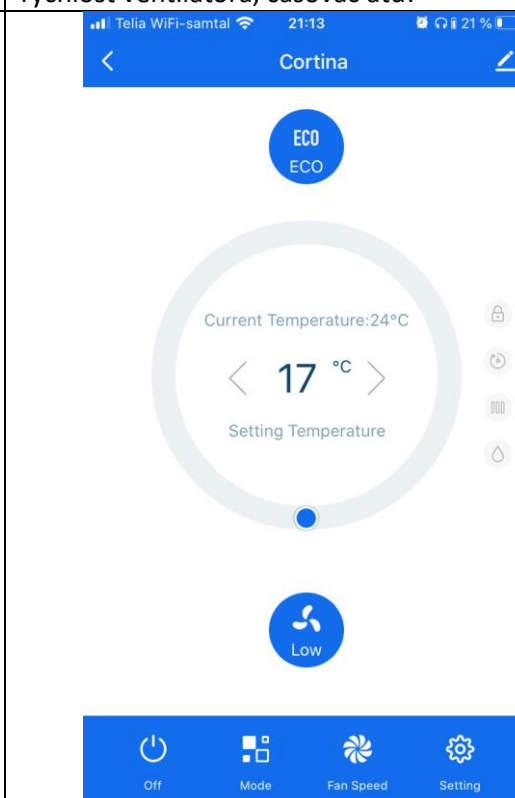

Tip:

Svoje zariadenie môžete prirodzene ovládať, keď sa nenachádzate v blízkosti miestnej WiFi siete. Napríklad AC môžete zapnúť popoludní ešte predtým, ako odídete z práce domov. Aby ste dorazili domov do chladného prostredia.

7. Návod na vypustenie vody

7.1 Vyprázdenie nádržky na vodu

Vnútrotná nádrž na vodu v klimatizácii má jeden bezpečnostný spínač hladiny vody, riadi hladinu vody. Keď hladina vody dosiahne maximálnu výšku, rozsvieti sa indikátor plnej nádrže.

Keď je nádrž plná, je potrebné vodu vypustiť.

Odskrutkujte odtokový kryt a vyberte vodnú zátku. Vyprázdnite nádržku na vodu a znova nasadte vodnú zátku a odtokový kryt.

Poznámka:

- Pohybujte prístrojom opatrne, aby nedošlo k úniku vody.
- Pri vypúšťaní prístroj nakloňte mierne dozadu.
- Odtokový otvor zablokujte čo najskôr pred plným podnosom, ak nedokáže zadržať všetku vodu v jednotke, aby ste zabránili úniku vody a namočili podlahu alebo koberec.
- Vodná zátku a odtokový kryt musia byť pevne namontované, aby sa zabránilo vytekaniu kondenzátu na podlahu alebo koberec, počas prevádzky jednotky.

7.2 Kontinuálne odvodnenie


Odskrutkujte odtokový kryt a vyberte vodnú zátku.

Pripojte odtokovú hadicu s priemerom 13 mm k potrubiu na jednotke. Druhý koniec odtokovej hadice vedte k odtoku.

Dajte pozor, aby mohla byť voda vypustená smerom nadol.

Poznámky:

- Odtoková hadica musí byť nainštalovaná, ak v zásobníku nie je voda.
- Odporúča sa nepoužívať nepretržitý odtok, keď je jednotka v režime COOL, aby sa zabezpečil dostatok recyklácie vody v jednotke a zosilnili sa tak účinky chladenia systému.
- Odtokovú hadicu položte na neprístupné miesto, nie vyššie ako odtokový otvor a udržiavajte ju bez akýchkoľvek ohybov.
- Keď je zavedený nepretržitý odtok, uskladnite odtokový kryt a jeho zátku správne.

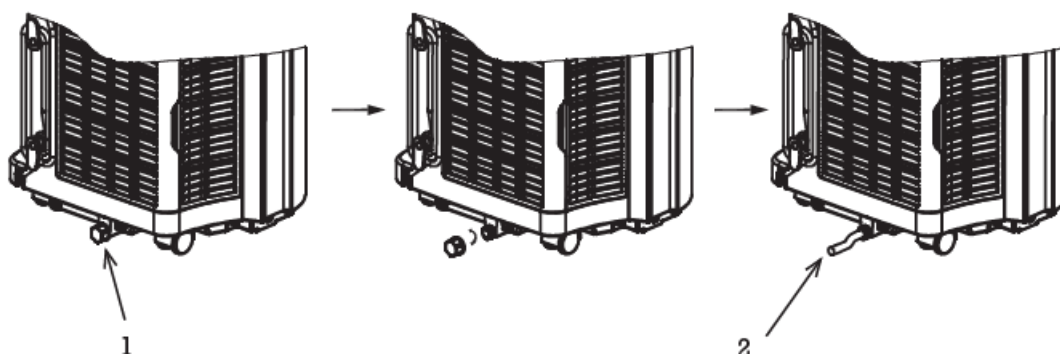

8. Údržba a skladovanie

Vyhlasenie o vysvetlení údržby

1. Pred každým čistením, vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej zásuvky;
2. Zariadenie vyčistite mäkkou vlhkou handričkou
3. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť povrch
4. Prístroj neumývajte priamo pod tečúcou vodou.
5. Ak je zariadenie poškodené, obráťte sa na predajcu alebo opravovňu.

8.2 Čistenie povrchu klimatizácie


Najskôr vyčistite povrch neutrálnym čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou a potom ho utrite suchou handričkou.

8.1 Čistenie vzduchového filtra

Vzduchový filter zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt do stroja, čím sa predlžuje jeho životnosť. Je dôležité filter vyčistiť pravidelne, inak by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu jednotky. Filtre preto čistite najmenej raz za dva týždne.

ČISTENIE FILTRA

1. Vyberte filtre.
2. Umyte ich teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Alternatívne môže byť filter vákuovo vyčistený.
3. Filtre nechajte vyschnúť a vložte ho späť do prístroja.

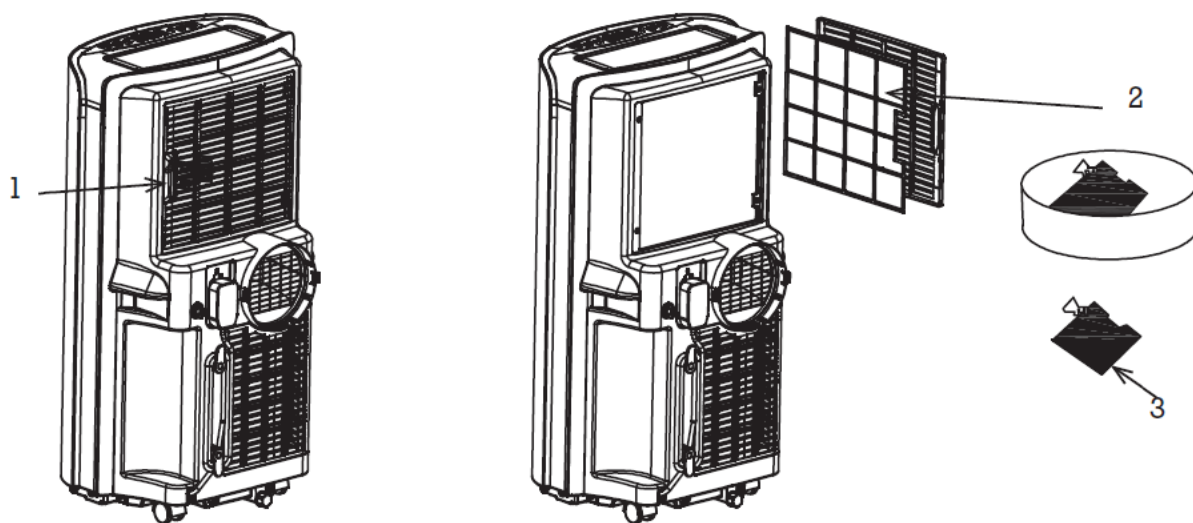

Poznámka:

- Najskôr nainštalujte bočný filter a potom zadný filter.
- Filtre nainštalujte opačným smerom ako pri vyberaní.
- Filtre nainštalujte opatrne na miesto, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Je veľmi dôležité pravidelne čistiť filter; inak by klimatizácia mohla stratiť kapacitu alebo sa dokonca vážne poškodiť.

8.3 Skladovanie klimatizácie

Skladovanie na konci sezóny:

1. Odskrutkujte kryt odtoku a vytiahnite zátku, aby ste úplne vypustili kondenzát.
2. Pustite režim ventilátora na pol dňa aby vyschla celá jednotka, je to prevencia proti tvoreniu plesní.
3. Vypnite jednotku, vytiahnite zástrčku a potom zapnite napájací kábel okolo drôteného protipovodňového stĺpika, zasunúť zástrčku do univerzálneho upevňovacieho otvoru na zadnom paneli jednotky, nainštalujte zátku vody a kryt odtoku.
4. Odstráňte zostavu výfukovej hadice, vyčistite ju a riadne ju udržiavajte.

Poznámka:

- Pri odstraňovaní držte zostavu výfukovej hadice oboma rukami.
 - Zatlačte upevňovacie prvky bokom na výstupe výfukovej hadice vzduchu pomocou palca a potom vytiahnite zostavu výfukovej hadice.
5. Klimatizáciu riadne zabaľte do mäkkého plastového vrečka a vložte na suché miesto s vhodnými opatreniami odolnými voči prachu a prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
 6. **Zariadenie skladujte v dobre vetranom priestore s podlahovou plochou väčšou ako 12,5 m².**
 7. Vyberte batérie z diaľkového ovládača a vhodne ich uschovajte.


Poznámka:

- Zaistite, aby bola jednotka uložená na suchom mieste.
- Všetko príslušenstvo jednotky musí byť navzájom správne chránené.

8.4 Skladovanie diaľkového ovládača

Úložný priestor pre diaľkové ovládanie

1. Vložte diaľkový ovládač do vstavaného priestoru na ľavej strane jednotky.
2. Jemným stlačením spodnej časti vstavaného priestoru ho otvorte a vložte alebo vyberte diaľkový ovládač.

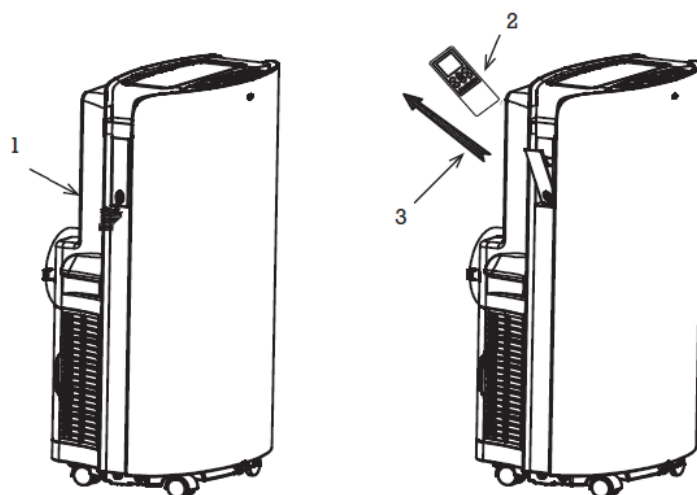

9. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Jednotka sa nespustí	Porucha napájania	Pripojte prístroj do zásuvky a zapnite ho
	Plná nádrž	Vypustite vodu z nádrže.
	Teplota okolia je príliš nízka alebo vysoká	Odporúča sa používať túto jednotku medzi 16-35 °C
	Teplota miestnosti je nižšia ako nastavená teplota v chladiacom režime alebo vyššia teplota v režime vykurovania	Zmena nastavenej teploty
Nedostatočné chladenie	K dispozícii je priame slnečné svetlo	Zastrite okenný záves
	Dvere a okná sú otvorené alebo sú tu iné zdroje tepla	Zatvorte dvere a okno, odstráňte iné zdroje tepla
	Znečistený filter	Vyčistite alebo vymeňte filtračnú sieťku
	Upchatý prívod vzduchu alebo výstup vzduchu	Odstráňte prekážku
Vysoká hladina hluku	Jednotka je umiestnená na nerovnom povrchu.	Prístroj umiestnite na rovné a pevné miesto (môže znížiť hluk)
Kompresor nefunguje	Začatie ochrany proti prehriatiu	Počkajte, kým teplota klesne, prístroj sa automaticky znovu spustí
Diaľkové ovládanie nefunguje	Diaľkové ovládanie nebolo zamerané na signálny receptor na jednotke.	Diaľkový ovládač privedte k klimatizácii a namierte ovládač na signálne receptory na jednotke.
	Vybité batérie	Výmena batérií
Ak máte problémy s odvlhčovačom, pozrite si nižšie uvedené riešenie problémov. Ak nič z nižšie uvedených krokov nefunguje, obráťte sa na svojho predajcu a požiadajte ho o servis klimatizácie.		
Chybový kód		
CH01	Porucha snímača izbovej teploty	Skontrolujte snímač izbovej teploty a súvisiace obvody
CH02	Porucha snímača teploty trubice	Skontrolujte snímač teploty trubice a súvisiace obvody
E4	Ochrana proti zamrznutiu	Po obnovení ochrany proti zamrznutiu automaticky obnoví funkcie.
FL	Plná nádrž na vodu	Vypustite kondenzát a znova spustite jednotku

10. Recyklácia

10.1 Využitie a likvidácia obalov

Baliaci papier a vlnitú lepenku – odovzdajte do zberných surovín. Obalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

10.2 Likvidácia výrobku po skončení životnosti



Ikona s prečiarknutým odpadkovým košom na elektrickom alebo elektronickom zariadení určuje, že toto zariadenie sa po ukončení životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Vo vašej blízkosti nájdete zberné miesta na bezplatné vrátenie elektroodpadu a odpadu. Adresy vám poskytne miestna správa alebo miestna správa.

Cieľom separovaného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení je umožniť opätovné použitie, recykláciu a iné formy zhodnotenia odpadového zariadenia, ako aj zabrániť negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobeným zneškodňovaním nebezpečných látok, ktoré potenciálne obsahujú dané zariadenie.

11. Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje na tento výrobok záruku na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi (uschovajte preto doklad o kúpe - faktúru).

Záruka 24 mesiacov platí iba pre pôvodného kupujúceho, ktorý je uvedený na doklade o kúpe (faktúra), prípadne záručnom liste.

Záruka sa vzťahuje iba na poruchy a chyby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

11.1 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

- nesprávnou inštaláciou,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- používanie výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom,
- neodvratnou udalosťou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním,
- nevhodným umiestnením.

11.2 Pri reklamácií je nutné predložiť:

- reklamovaný výrobok,
- originálny nákupný doklad (faktúra), v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom na prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

12. Technické parametre

Model	Cortina 9K	Cortina 12K	Cortina 12K SH	Cortina 12K Duo
Chladiaci výkon	2,64 kW (9000 BTU)	3,52 kW (12000 BTU)	3,52 kW (12000 BTU)	3,52 kW (12000 BTU)
Vykurovací výkon	-	-	-	3,00 kW
Energetická trieda	A+	A	A	A+
EER	3,1	2,6	2,6	2,6
Príkon chladenie	845 W	1350 W	1350 W	1350 W
Príkon vykurovanie	-	-	-	1110 W
Prietok vzduchu	380 m ³ / h	420 m ³ / h	420 m ³ / h	420 m ³ / h
Napätie	220-240/50Hz	220-240/50Hz	220-240/50Hz	220-240/50Hz
Max. pracovná plocha	20 m ²	25 m ²	25 m ²	25 m ²
Nastavenie teploty	17-30 ° C	17-30 ° C	17-30 ° C	17-30 ° C
Pracovná teplota	16-45 ° C	16-45 ° C	16-45 ° C	8-45 ° C
Odvlhčovanie	24 l / 24 hod	33,6 l / 24 hod	33,6 l / 24 hod	33,6 l / 24 hod
Dĺžka výfukovej hadice	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Priemer výfukovej hadice	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Hladina hluku	56 dB / 64 dB	56 dB / 64 dB	56 dB / 64 dB	56 dB / 64 dB
Chladivo	R290 / 230 g	R290 / 260 g	R290 / 260 g	R290 / 260 g
Rozmery	850x471x355 mm	850x471x355 mm	850x471x355 mm	850x471x355 mm
Hmotnosť	32,2 kg	33,4 kg	33,4 kg	34,3 kg

Wood's predáva a distribuuje:

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27, Alingsås

Švédsko.

woods.se

info@woods.se

+46 317613610

Wood's®