



[SK / Návod na obsluhu / AC Milan Silent 7K Smart Home DUO](#)

[SK / Návod na obsluhu / AC Milan Silent 9K Smart Home DUO](#)

[SK / Návod na obsluhu / AC Como 12K Smart Home DUO](#)

AKO FUNGUJE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE?


Nízky tlak dáva studený vzduch. Hlavným prvkom klimatizácie je chladiaca kvapalina, ktorá sa pri nízkom tlaku premieňa na plyn. Tento proces "vytvára chlad", ktorý sa prenáša dovnútra, pri zachovaní teplého vzduchu von. Kvapalná chladiaca kvapalina prechádza expanzným ventilom a do potrubia, kde je tlak nízky.

Chladiaca kvapalina sa odparí a premení sa na plyn. Proces absorbuje teplo z okolia a potrubie sa ochladzuje. Ventilátor fúka studený vzduch do miestnosti. Plyn prechádza kompresorom, ktorý zvyšuje tlak a premieňa plyn na kvapalinu. V tomto procese sa uvoľňuje teplo, ktoré je fúkané ventilátorom do potrubia na odvádzanie teplého vzduchu. Termostat vypne jednotku, keď je vnútorný vzduch dostatočne studený.

1. Bezpečnostné inštrukcie



Horľavý materiál. Tento spotrebič obsahuje R290/propán horľavé chladivo.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Prečítajte si technickú príručku



Bezpečnostné informácie nájdete v tomto návode.

Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte dodané pokyny. Výrobca nie je zodpovedný, ak nesprávna inštalácia a používanie spôsobuje poruchy a škody. Pokyny vždy uchovávajte so spotrebičom pre budúce použitie.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Varovanie

Riziko úrazu alebo trvalého postihnutia.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým sú spojené.

Nedovoľte deťom sa hrať so spotrebičom.

Deti mladšie ako 3 roky sa majú držať mimo dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom. Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonať deti bez dozoru.

Všeobecná bezpečnosť

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: Rodinná izba, obývací izba, kuchynské priestory, pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach. Menovací štítok sa nachádza na bočnej alebo zadnej strane klimatizácie. Vetracie otvory uchovávajú mimo obštrukcie.

Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte iné mechanické zariadenia ani iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca. Zariadenie sa nesmie skladovať v miestnosti s prevádzkovými zdrojmi vznietenia (napríklad: otvorený oheň, prevádzkové plynové zariadenie alebo prevádzkový elektrický ohrievač). Neprepichujte ani nespáľte. Uvedomte si, že chladivá nesmú obsahovať zápach. Na čistenie prístroja nepoužívajte vodný sprej a paru. Zariadenie čistíte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne prípravky, abrazívne čistiace podložky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštalácia

Upozornenie

Toto zariadenie musí nainštalovať len kvalifikovaná osoba. Odstráňte všetky obaly. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte. Zariadenie musí byť inštalované, prevádzkované a skladované v miestnosti s podlahou väčšou ako 4 m². Dodržujte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom. Pri pohybe prístroja buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice. Uvedomte si, že chladivá nesmú zapáchať.

Uistite sa, že okolo spotrebiča môže cirkulovať vzduch. Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania počkajte aspoň 4 hodiny. To umožní oleju sa dostať späť do kompresora. Zariadenie neinštalujte v blízkosti radiátorov alebo iných zdrojov tepla. Zariadenie neinštalujte tam, kde je priame slnečné svetlo.

Elektrické pripojenie

Upozornenie

Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej zásuvke. Uistite sa, že elektrické informácie na typovom štítku sa zhodujú s napájacím zdrojom. Ak nie, obráťte sa na elektrikára.

Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú voči nárazom napätia. Nepoužívajte adaptéry s viacerými zástrčkami a predlžovacie káble. Uistite sa, že nespôsobuje poškodenie elektrických komponentov (napr. sieťová zástrčka, sieťový kábel). Ak chcete zmeniť elektrické súčiastky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo elektrikára. Sieťový kábel musí zostať pod úrovňou sieťovej zástrčky. Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky len na konci inštalácie. Uistite sa, že po inštalácii je prístup k sieťovej zástrčke.

Neťahajte sieťový kábel, aby ste neodpojili zariadenie. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

Používanie

Upozornenie

Nebezpečenstvo poranenia, popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Neupravujte toto zariadenie. Dávajte pozor, aby ste nespôsobili poškodenie chladiaceho okruhu. Obsahuje propán (R290), zemný plyn s vysokou úrovňou znečistenia životného prostredia. Tento plyn je horľavý. Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu, uistite sa, že v miestnosti nie sú žiadne plamene a zdroje vznietenia. Vyvetrajte miestnosť. Nepribližujte sa s horľavými výrobkami ani predmetmi, ktoré sú mokré s horľavými vlastnosťami, do blízkosti spotrebiča alebo naň.

Likvidácia*Upozornenie*

Riziko poranenia.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odrežte sieťový kábel a zlikvidujte ho.

Chladiaci okruh tohto spotrebiča je šetrný k ozónu. Informácie o tom, ako správne zlikvidovať spotrebič, vám poskytne obecný úrad. Nespôsobte poškodenie častí chladiacej jednotky, ktorá sa nachádza v blízkosti výmenníka tepla.

2. Inštalácia**PRED PRVÝM POUŽITÍM**


Nechajte stroj stáť 2 hodiny použitím.

Dôležité

1. Táto klimatizácia sa môže pohodlne presúvať v interiéri; udržiavajte prístroj vo vzpriamenej polohe pri jeho pohybe. Prístroj musí byť umiestnený na rovnom povrchu.
Túto klimatizáciu neinštalujte ani nepoužívajte v kúpeľni alebo v inom mokrom prostredí.
Vzhľadom k tomu, že prenosné klimatizácie sú na kolesách, je ľahké zmeniť umiestnenie. Keď nastane teplejšie obdobie, stačí presunúť prenosnú klimatizáciu do miestnosti a môžete rýchlo začať ochladzovať priestor.
Klimatizácia musí byť prevádzkovaná v uzavretom priestore, aby bola najúčinnnejšia. Zatvorte všetky dvere, okná a ďalšie vonkajšie otvory do miestnosti. Účinnosť klimatizácie závisí od teploty a vlhkosti.
2. Umiestnite klimatizáciu na miesto, ktoré neobmedzuje prúdenie vzduchu cez prednú časť jednotky.
3. Klimatizácia pôsobiaca v miestnosti bude mať malý alebo žiadny účinok na sušenie priľahlého uzavretého skladovacieho priestoru, ako je skriňa, pokiaľ nie je dostatočná cirkulácia vzduchu v a mimo oblasti. Prenosná klimatizácia odvádza teplo z jednotky vetracou hadicou cez okno alebo výfukový vzduchový ventil.
4. Malo by ísť minimálne o 30 cm vzdialenosť medzi klimatizáciou a najbližším objektom. Pozri obrázok pre odkaz.

3. Popis produktu


A.

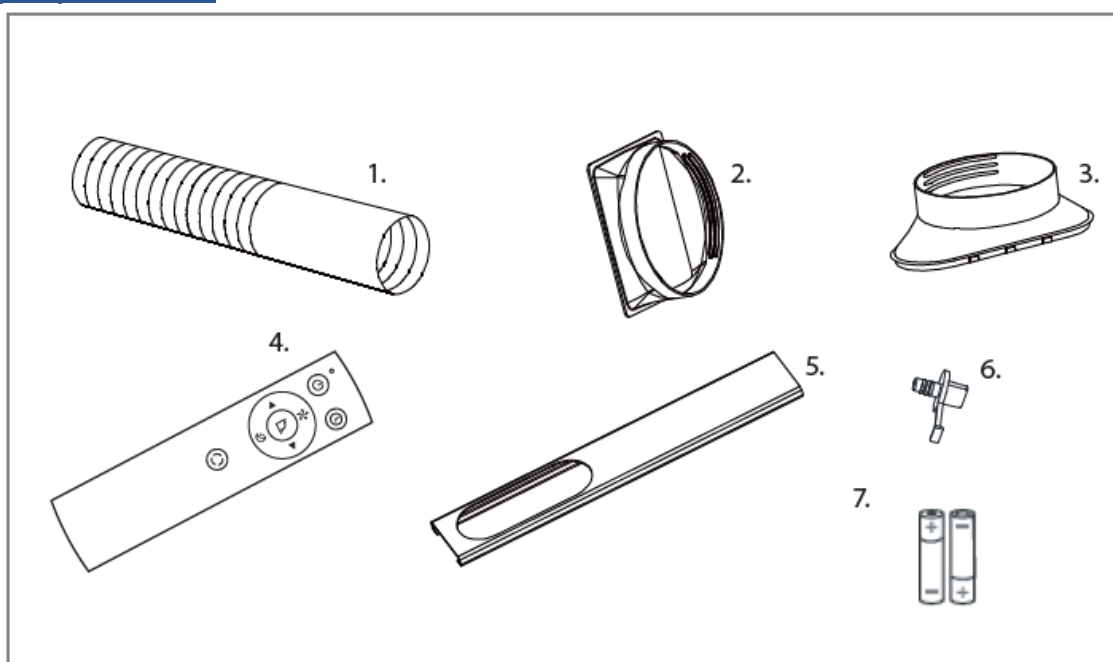

B.




C.

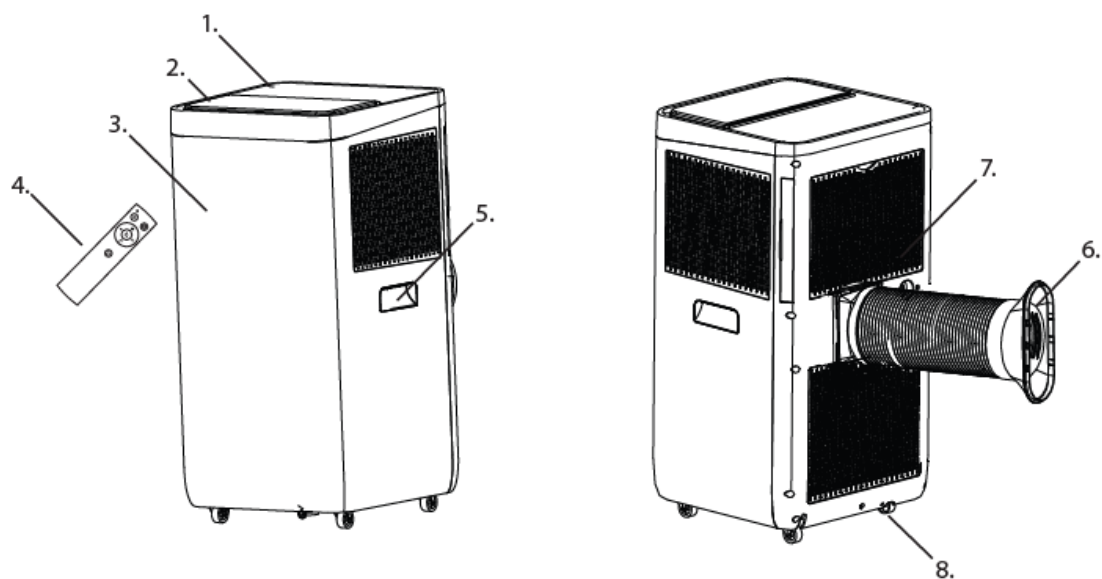


D.




E.

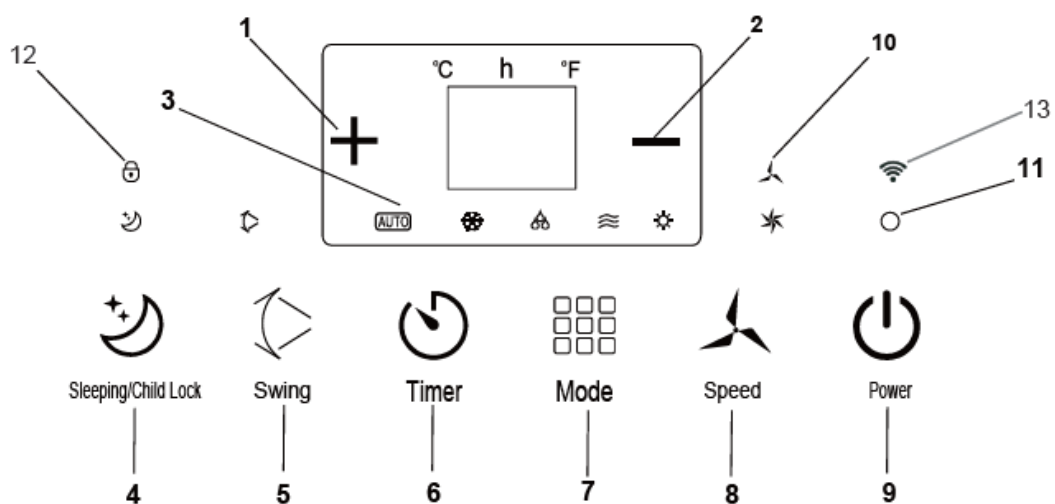


F.

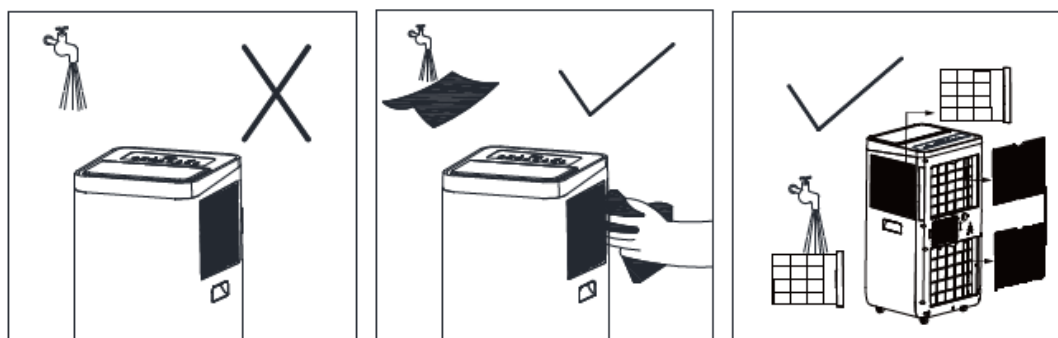





G.

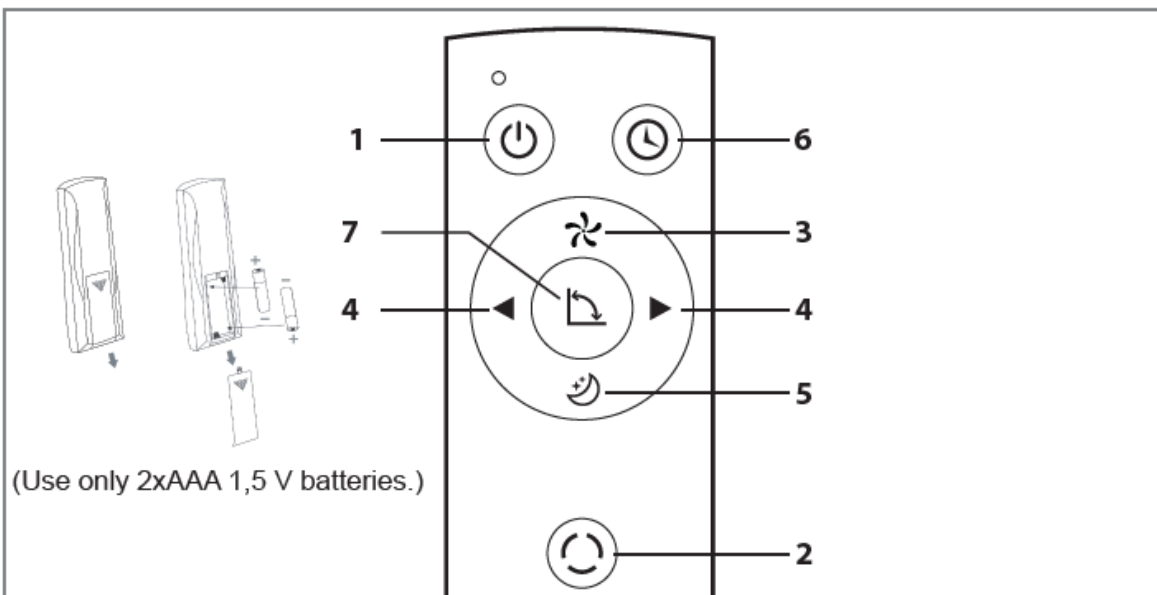


I.

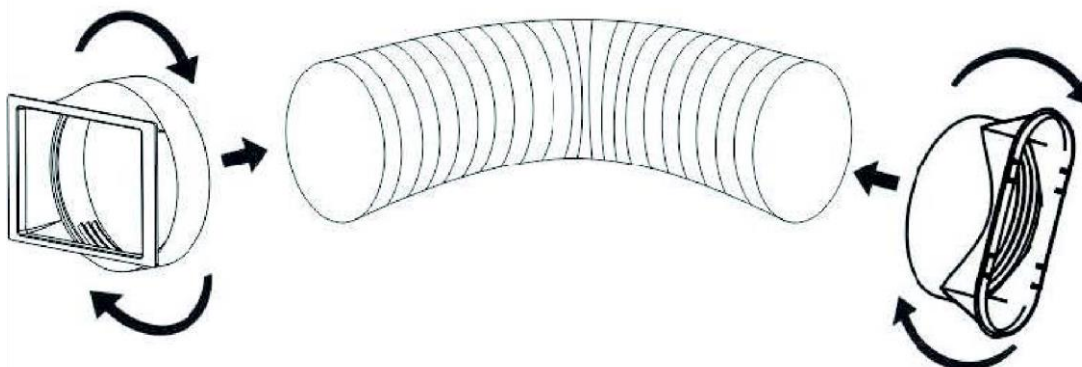


J.

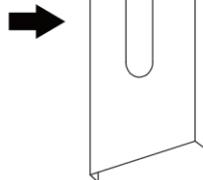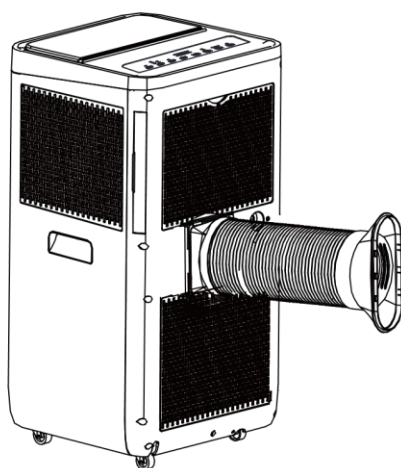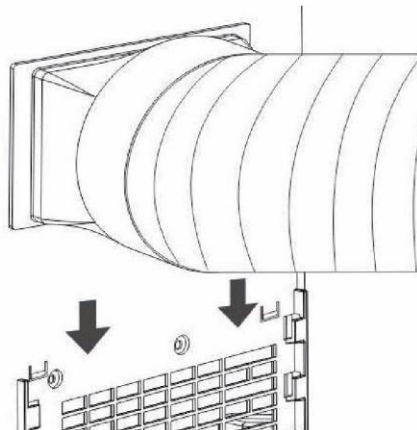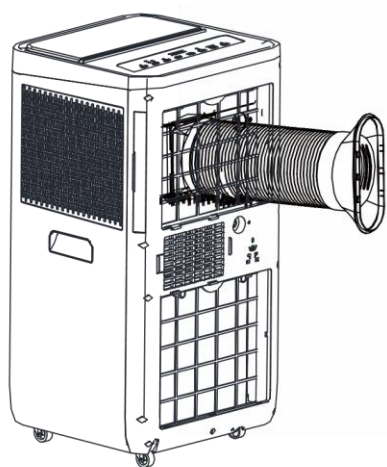

J.

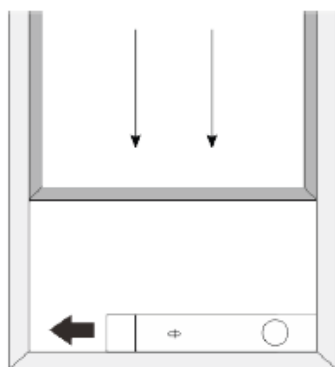


Window width
min:67.5cm
max:123cm

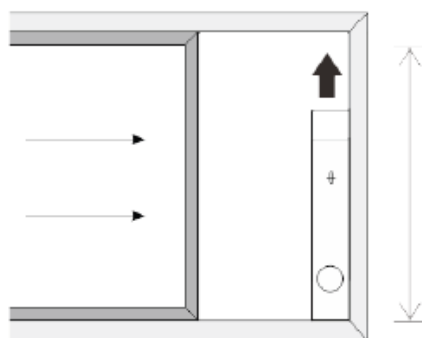


Window height
min:67.5cm
max:123cm

K.

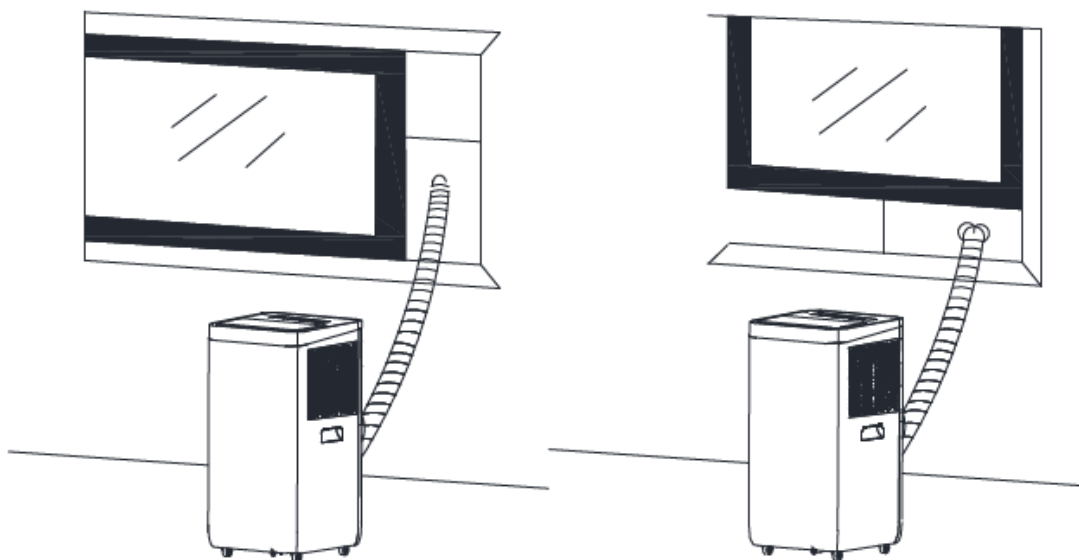

L.

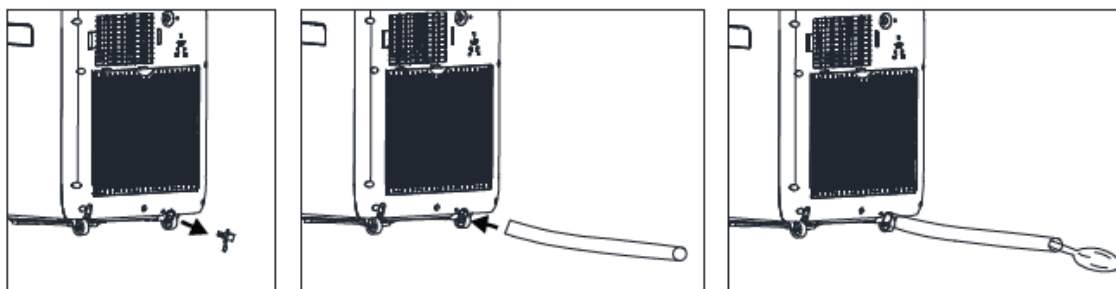

Popis súčiastok

A

1. Výfukové potrubie vzduchu
2. Konektor výfukového potrubia vzduchu
3. Adaptér výfukového potrubia vzduchu
4. Diaľkový ovládač
5. Posuvná lišta
6. Vodná zátka
7. Batérie

B

1. Obrázok prednej časti produktu

C

1. Ovládací panel
2. Výstup studeného vzduchu
3. Signálny receptor
4. Diaľkový ovládač
5. Prepravná rukoväť
6. Vzduchová vývodová hadica
7. Odparovač vzduchu
8. Odtok vody

D

1. Obrázok zhora produktu

E

- | | |
|---|--|
|  | 1. Zvýšenie hodnoty Teploty / Času |
|  | 2. Zníženie hodnoty Teploty / Času |
|  | 3. Režim Automatický, Chladenie, Kúrenie, Odvlhčovanie, Ventilátor |
|  | 4. Režim spánku a detská zámka |
|  | 5. Oscilácia/Swing |
|  | 6. Časovač |
|  | 7. Prevádzkový režim |
|  | 8. Rýchlosť ventilátora (nízka/vysoká) |
|  | 9. Zapnutie/vypnutie |
|  | 10. Kontrolka pre zvolenú rýchlosť ventilátora |
|  | 11. Indikátor prevádzky (svieti, keď je stroj v prevádzke) |
|  | 12. Kontrolka detskej poistky a režimu spánku. |
|  | 13. WiFi |

F

1. Umývateľnosť komponentov

G**Diaľkové ovládanie**

1.  Tlačidlo
Za vypnutie / vypnutie
2.  Tlačidlo
Stlačením tohto tlačidla vyberte
3.  Tlačidlo
Používa sa na výber rýchlosti ventilátora v poradí.
4.  a  TLAČIDLÁ NASTAVENIA
na nastavenie izbovej teploty a časovača.
5.  Tlačidlo
Používa sa na nastavenie alebo zrušenie operácie režimu.
6.  Tlačidlo
Používa sa na nastavenie automatického vypnutia a automatického času zapnutia.
7.  Tlačidlo
Používa sa na nastavenie automatického fúkania

H

1. Zatočte konce výfukovej hadice do pripojení podľa obrázka.

I

1. Pokyny na inštaláciu hadice na odpadový vzduch

J

1. Návod na montáž okennej lišty
POZNÁMKA! Táto okenná lišta nie je vhodná pre všetky typy okien. Ak táto koľajnica nepasuje, odporúčame tesniacu súpravu Wood's Window (číslo výrobku: WACWK).

K

1. Návrh montáže okennej lišty

L

1. Návod na inštaláciu drenážnej hadice
POZNÁMKA! Hadica nie je súčasťou dodávky. Tryska je prispôbena pre 10mm hadicu zariadenia

4. Funkcia prevádzkového režimu a popisy inštalácie**A. Príslušenstvo**

Po vybalení skontrolujte, či je uvedené príslušenstvo zahrnuté, a prezrite si ich účely v úvode inštalácie v tomto návode.

B. Mobilná klimatizácia**J. Vzhľad a funkcia diaľkového ovládania**

Poznámky: Nedovoľte aby diaľkový ovládač spadol z veľkej výšky. Diaľkový ovládač neumiestňujte na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

M. Úvod do prevádzky

Pred začatím prevádzky v tejto časti:

- 1) Nájdite miesto, kde je zdroj napájania v blízkosti.
- 2) Nainštalujte výfukovú hadicu a dobre nastavte polohu okna.
- 3) Pripojte vypúšťaciu hadicu dobre.
- 4) Zasuňte napájací kábel do uzemnenej zásuvky AC220~240V/50Hz;
- 5) Stlačením tlačidla POWER zapnite klimatizáciu.

K&L. Úvod do inštalácie výfukovej hadice

1. Otočte oba konce výfukového hadice do hadicového konektora.
2. Vložte štvorcové upevňovacie spony do výstupu vzduchu na zadnej strane klimatizácie
3. Dajte druhý koniec výfukovej hadice na blízku parapetu.

N. Inštalácia súpravy do okna

Spôsob inštalácie posuvníka do okna je väčšinou v "horizontálne" alebo "vertikálne". Ako je znázornené na obr. 1. Nainštalujte súpravu okien na okno ; 2. Nastavte dĺžku súpravy posuvníka podľa šírky alebo výšky okna a upevnite ju hmoždinkou; 3. Vložte hadicu konektora okna do otvoru súpravy okna

O. Funkcia alarmu pre plnú nádrž

Vnútoraná nádrž na vodu v klimatizácii má jeden bezpečnostný spínač hladiny vody, riadi hladinu vody. Keď hladina vody dosiahne požadovanú výšku, rozsvieti sa kontrolka naplnenia vody. Na displeji sa zobrazí kód chyby "E4". (Ak je vodné čerpadlo poškodené, keď je nádrž plná, odstráňte gumový štupeľ na dne jednotky a všetka voda sa vypustí von.)

Je veľmi dôležité, aby sa filter pravidelne čistil; v opačnom prípade môže klimatizácia stratiť výkon a dokonca byť vážne poškodená.

Údržba

- 1) Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej zásuvky;
- 2) Nepoužívajte benzín alebo iné chemikálie na čistenie jednotky;
- 3) Prístroj neumývajte priamo;
- 4) Ak je filter poškodený, obráťte sa na predajcu alebo opravovňu.

1. Vzduchový filter

Ak sa vzduchový filter upchá prachom/nečistotami, vzduchový filter sa má čistiť raz za dva týždne.

Demontáž: Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyčistite vzduchový filter

Čistenie: Vzduchový filter očistite čistiacim prostriedkom vo vode (40°C) a nechajte uschnúť.

Montáž: Vložením vzduchového filtra do vstupnej mriežky vymeňte komponenty tak, ako boli.

2. Vyčistite povrch klimatizácie

Najskôr vyčistite povrch neutrálnym čistiacim prostriedkom a vlhkou handričkou a potom ho utrite suchou handričkou.

E. Pred používaním

Skontrolujte, či je výfuková hadica správne namontovaná. Upozornenie pri chladení .

Pri používaní funkcií chladenie a odvlhčovanie udržiavajte medzi jednotlivými funkciami prestávkový interval aspoň 3 minúty.

Požiadavky napájania: Zásuvka je pre použitie v striedavom prúde. -Nepripájajte viac spotrebičov do jednej zásuvky. -Napájanie je AC220-240V, 50 Hz

1. Zapnite prístroj

Zapojte ho a následne prístroj raz pípne, "○" Kontrolka napájania svieti.

Stlačte tlačidlo "○", potom sa prístroj spustí.

LED dióda zobrazuje izbovú teplotu a je v automatickom režime.

2. Chladenie / Kúrenie

Stlačte tlačidlo "Mode", kým sa nezobrazí ikona "Snehová vločka / Slnko".

- Stlačením tlačidla "+" alebo "-" vyberte požadovanú izbovú teplotu (15°C -31°C).
- Stlačením tlačidla "Rýchlosť ventilátora" zvolíte rýchlosť fúkania.

3. Odvlhčovanie

Stlačte tlačidlo "Mode", kým sa nezobrazí ikona "Odvlhčovač".

- Zvolenú teplotu nastavte na aktuálnu izbovú teplotu mínus 2°C.
- Nastavte motor ventilátora na nízku rýchlosť fúkania.

4. Prevádzka ventilátora

Stlačte tlačidlo "Mode", kým sa nezobrazí ikona "Ventilátor".

- Stlačením tlačidla "Rýchlosť ventilátora" zvolíte rýchlosť fúkania.

5. Automatické zapnutie / vypnutie

Stlačením tlačidla "Timer" nastavte čas automatického vypnutia, keď je prístroj spustený.

Stlačením tlačidla "Timer" nastavíte čas automatického zapnutia, kým je prístroj pohotovostnom režime.

Čas je možné nastaviť v rozsahu od 1 hodiny do 24 hodín. Stlačením tlačidla temp up (+) alebo temp down (-) zvýšte alebo znížte čas o 1 hodinu.

6. Režim spánku

Operácia je účinná, keď je prístroj v režime chladenia.

Stlačte tlačidlo  v režime chladenia, potom jednotka bude pracovať v režime spánku a ventilátor sa automaticky nastaví na nízku rýchlosť. Nastavená teplota sa zvýši o 1°C po jednej hodine a po dvoch hodinách sa teplota zvýši o 2 °C. Po šiestich hodinách jednotka prestane pracovať.

7. Režim hojdanie

Keď je aktivované tlačidlo hojdačky, hojdačka čepele sa otáča hore a dole automaticky. Ak chcete funkciu zastaviť, znova stlačte tlačidlo.

Alarm plnej nádrže

Vnútorná nádrž na vodu v klimatizácii má jeden bezpečnostný spínač hladiny vody, riadi hladinu vody. Keď hladina vody dosiahne očakávanú výšku, rozsvieti sa indikátor plnej nádrže. Keď je nádrž plná, odstráňte gumové štuple z drenážneho otvoru na dne jednotky a vypustite všetku vodu von.

Kontinuálne odvodnenie

Ak plánujete nechať toto zariadenie dlho nepoužívané, odstráňte gumové štuple z drenážneho otvoru v spodnej časti jednotky aby vyšla všetka voda von. -Nepretržitú drenáž môžete použiť s drenážnou hadicou pripojenou k spodnému vypúšťaciemu otvoru, keď jednotka pracuje v režime HEAT. -Nepretržitá drenáž sa nemusí aplikovať, keď jednotka pracuje v režime COOL alebo DEHUMIDIFY. Prístroj môže automaticky odpariť kondenzát cez výparník. Uistite sa, že drenážne otvory sú zabezpečené. -Ak je poškodený vodný rozstrekovací motor, môže sa použiť nepretržitá drenáž. Ak chcete pripojiť vypúšťaciu hadicu k spodnému vypúšťaciemu otvoru, jednotka môže tiež dobre fungovať. -Ak je poškodený striekací motor, môže sa použiť aj prerušovaná drenáž. Za týchto podmienok, keď sa rozsvieti indikátor plnej nádrže, pripojte vypúšťaciu hadicu k spodnému drenážnemu otvoru, potom sa všetka voda v nádrži na vodu vypustí von.

Údržba

Vyčistite ju mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

Služby

Ak klimatizácia vyžaduje servis, musíte sa najprv obrátiť na miestneho predajcu. Pri všetkých záručných nárokoch sa vyžaduje doklad o kúpe.

Skladovacie inštrukcie

Skladovanie na konci sezóny

- 1) Odskrutkujte kryt odtoku a vytiahnite zátku, aby ste úplne vypustili kondenzát.
- 2) Pustite režim ventilátora na pol dňa aby vyschla celá jednotka, je to prevencia proti tvoreniu plesní.
- 3) Vypnite jednotku, vytiahnite zástrčku a potom zapnite napájací kábel okolo drôteného protipovodňového stĺpika, zasunúť zástrčku do univerzálneho upevňovacej otvoru na zadnom paneli jednotky, nainštalujte zátku vody a kryt odtoku.
- 4) Odstráňte zostavu výfukovej hadice, vyčistite ju a riadne ju udržiavajte.

Poznámky:

- Pri odstraňovaní držte zostavu výfukového hadice oboma rukami. Zatlačte upevňovacie prvky bokom na výstupe výfukovej hadice vzduchu pomocou palca a potom vytiahnite zostavu výfukovej hadice.
- 5) Klimatizáciu riadne zabaľte do mäkkého plastového vrečka a vložte na suché miesto s vhodnými opatreniami odolnými voči prachu a prístroj uchovávajte mimo starostlivosti o deti.
 - 6) Vyberte batérie z diaľkového ovládača a vhodne ich uschovajte.

Poznámka:

Uistite sa, že prístroj sa skladuje na suchom mieste. Držiak napájacieho kábla a univerzálna zásuvka správne ochráni napájací kábel.

Vysoká poloha výstupu výfukovej hadice vzduchu, jednoduchá montáž a rýchle vetranie. Inteligentný, šetrný k životnému prostrediu a úspora energie so samovyparovacím chladiacim systémom. 24-hodinová funkcia časovača, jedinečne príjemné upozornenie pri funkcií on/off. 3-minútové oneskorenie opätovného začatia ochrany kompresora a ďalších funkcií viacnásobnej ochrany.

5. WiFi funkcia

Stiahnutie a nainštalovanie aplikácie

Stiahnite aplikáciu Woods Connect aplikáciu z App Store alebo Google Play.

1. Registrácia/Prihlásenie/Zabudnuté heslo

Zaregistrujte sa ak nemáte účet v aplikácii, zaregistrujte účet alebo sa prihláste pomocou overovacieho kódu prostredníctvom SMS. Táto stránka popisuje proces registrácie.

1. Ťuknite pre vstup na registračnú stránku
2. Systém automaticky rozpozná vašu krajinu / oblasť. Môžete tiež vybrať kód krajiny. Zadaťte číslo mobilného telefónu/e-mail a ťuknite na tlačidlo Next.
3. Ak zadáte číslo mobilného telefónu, zadajte overovací kód, ktorý ste obdržali cez SMS správu a zadajte heslo, ťuknutím na "Confirm" dokončíte registráciu.
4. Ak zadáte e-mail zadajte heslo a ťuknutím na "Potvrdiť" dokončíte registráciu.

2. Prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla alebo overovacieho kódu cez SMS

Prihláste sa pomocou užívateľského mena a hesla

1. Systém automaticky rozpozná vašu krajinu / oblasť. Môžete tiež vybrať kód krajiny. Zadaťte číslo mobilného telefónu /E-mail a ťuknite na "Next"
2. Zadaťte svoje registrované mobilné číslo alebo e-mail a heslo na prihlásenie.

Prihláste sa pomocou overovacieho kódu

1. Ťuknite na "Sign in with SMS verification" na novú stránku
2. Systém automaticky rozpozná vašu krajinu / oblasť. Kód krajiny si môžete vybrať aj sami.

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli heslo, postupujte nasledovne:

1. Ťuknite na "Forgot password"
2. Systém automaticky rozpozná vašu krajinu / oblasť. Kód krajiny si môžete vybrať aj sami. Zadaťte číslo mobilného telefónu/e-mail a ťuknite na tlačidlo "Next"
3. Zadaťte overovací kód do správy /e-mailu a zadajte nové heslo ťuknutím na tlačidlo "Confirm" pre ukončenie.

WiFi Woods Connect podporuje nižšie uvedené funkcie:

Zapnutie/vypnutie

Režim chladenia

Režim odvlhčovania

Režim ventilátor

Ekologický režim

Nastavenie teploty

Rýchlosť: Nízka a Vysoká

Časovač: 1-24 h

Režim spánku: Zapnutie/vypnutie

Automatické čistenie: Zapnutie/vypnutie

Celzia/Fahrenheit

Hojdačka: Zapnutie/Vypnutie

3. Postupujte podľa postupov v aplikácii a vychutnajte si Wi-Fi

Ak máte produkt Smart Home, dokončíte krok 1 až 3.

Služba prístupu tretej strany: Ťuknutím na ikonu hlasovej služby tretej strany zistíte, ako sa pripojiť k službe.

Nájdete tam ikony.

Smart Home Woods Connect podporuje nižšie uvedené funkcie hlasovým príkazom:

Zapnutie/vypnutie

Nastavenia teploty

Nastavenia režimu

Nastavenia rýchlosti ventilátora

6. Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Jednotka sa nespustí po stlačení tlačidla zapnúť/vypnúť	Nie je zapojený / Zástrčka alebo zásuvka je poškodená.	Zapojte napájací kábel alebo vymeňte zásuvku.
	Pokazené poistky	Vymeňte poistku (3.15A/250AC)
	Izbová teplota je nižšia ako nastavená teplota. (režim chladenia)	Vynulovanie teploty
Nie je dostatočne vychladený priestor	Dvere alebo okná nie sú zatvorené.	Uistite sa, že všetky okná a dvere sú zatvorené.
	V miestnosti sú zdroje tepla.	Ak je to možné, odstráňte zdroje tepla
	Hadica výfukového vzduchu nie je pripojená alebo je zablokovaná.	Pripojte alebo vyčistite hadicu výfukovaného vzduchu.
	Nastavenie teploty je príliš vysoké.	Vynulujte teplotu
	Prívod vzduchu je zablokovaný.	Vyčistite prívod vzduchu.
Vysoká hladina hluku	Pôda nie je dostatočne vyrovnaná alebo nie je dostatočne plochá	Umiestnite prístroj na rovnú zem, ak je to možné
	Zvuk pochádza z tečúceho chladiva vo vnútri klimatizácie	Je to normálne.
Ak máte problémy s odvlhčovaním, pozrite si nižšie uvedené problémy s riešením. Ak nič z nižšie uvedených nefunguje, obráťte sa na svojho predajcu pre servis vašej klimatizácie.		

Chybné kódy	PRÍČINA	RIEŠENIE
E2 Kód	Snímač izbovej teploty zlyhal alebo je poškodený.	Výmena snímača izbovej teploty
E3 Kód	Snímač teploty výparníka zlyhal.	Výmena snímača teploty výparníka
E4 Kód	Nádrž na vodu plná	Vyprázdniť nádržku na vodu

